


Welcome!

To switch on the phone, press and hold the power button for several seconds.

At the first start of the phone, the assistant will carry through the basic settings configuration.

Opening the device



Switch off your phone before installing or replacing the battery, SIM, or memory card.

Remove the back cover.


Hold the SIM card with the cut corner oriented as shown and slip it into the card holder.

Insert the memory card into the card slot with the metal contacts facing down until it inserts to the right position.

Insert the battery by aligning the gold contacts on the battery with the gold contacts in the battery compartment. Gently push down on the battery until it clicks into place.

Press the cover gently back into place until you hear a click.

Keys Explained

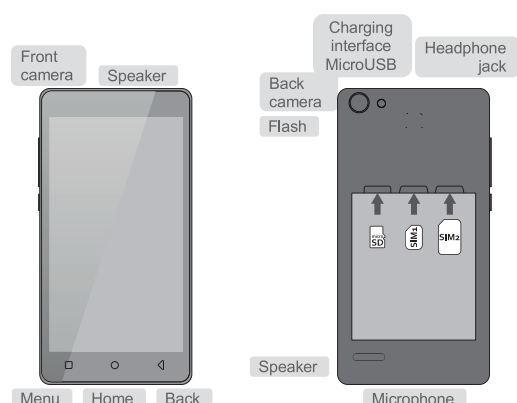

Menu

Press to get the options for the current screen.

Home

Press to return to the Home Screen from any application or screen. Hold to see recently used applications.

Back

Press to go to the previous screen.

Power

Hold to switch audio profiles, or to turn on or off Airplane mode, or to power off. Press to switch your phone to Sleep mode. Press to wake up your phone.

Phone Calls

Press Home key > tap > Phone or tap on the Home Screen.

Enter the phone number using the on-screen keypad.

Tap the dial icon.

Sending an Message

Press Home key > tap > Messaging.

Tap to create new message.

Enter the recipient's number or name. As you type, matching contacts will appear. Tap a suggested contact to add as a recipient. You can also tap to select recipients from the contacts.

Tap Type text message and type your message.

• Tap Menu Key to insert quick text or contact.

• If you are sending an MMS, tap Menu Key to add a subject, or to attach pictures, videos, audio, or slideshow.

Tap to send your message.

Taking Pictures with Your Camera

Your phone has camera function. Open it by pressing Home Key > tap > Camera.

Tap to take a picture. To view it, just tap the picture in the right corner of the screen.

Information

More information about the use of the device and the system can be found at: www.overmax.eu


Polski

Witaj!

W celu włączenia telefonu, należy nacisnąć i przytrzymać przez kilka sekund przycisk zasilania.

Przy pierwszym uruchomieniu telefonu, asystent przeprowadzi przez podstawową konfigurację ustawień.

Otwarcie telefonu



Przed instalacją oraz wymianą baterii, karty SIM lub karty pamięci należy wcześniej wyłączyć telefon.

Zdejmij tylną pokrywę.


Uchwyc kartę SIM tak, aby ucięty róg znajdował się w pozycji pokazanej na zdjęciu, a następnie wsuń ją do portu karty.

Włóż kartę pamięci do gniazda karty tak, aby metalowe styki skierowane były w dół, a następnie wciśnij ją delikatnie, dopóki nie zostanie zablokowana we właściwej pozycji.

Włóż baterię tak, aby jej złącze spasowało się ze złączem komory baterii. Delikatnie dociśnij baterię, aż zostanie zablokowana we właściwej pozycji.

Delikatnie dociśnij tylną pokrywę z powrotem na miejsce, aż usłyszysz charakterystyczne kliknięcie.

Urządzenie i przyciski

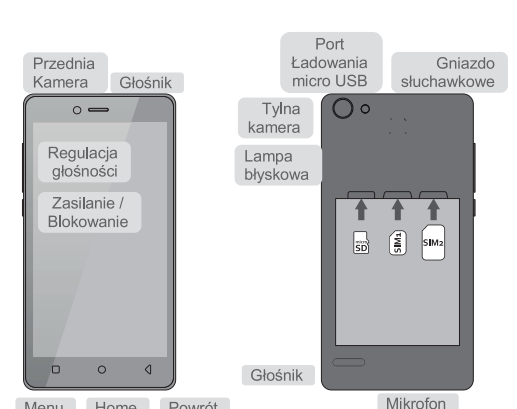

Menu

wyświetla opcje bieżącego ekranu.

Home

powrót do widoku pulpitu, przytrzymanie wyświetla ostatnio używane aplikacje.

Powrót

powrót do poprzedniego ekranu.

Zasilanie

uruchamia urządzenie / włącza i wyłącza ekran.

Aby włączyć wyświetlacz telefonu, wciśnij **Przycisk Zasilania**. Kliknij ikonę i przeciągnij ją w górę.

Nawiązywanie połączeń

Nawiązywanie połączeń poprzez wprowadzenie numeru. Kliknij Przycisk Home > a następnie > Telefon lub kliknij na Ekranie głównym. Przy użyciu klawiatury ekranowej wprowadź numer telefonu.

Kliknij ikonkę wybierania numeru.

Wysyłanie wiadomości

Wciśnij Przycisk Home i kliknij > Wiadomości.

Kliknij , aby utworzyć nową wiadomość.

Wprowadź nazwę lub numer odbiorcy. Podczas wpisywania wyświetlane będą odpowiadające danemu ciągowi znaków kontakty. Kliknij dany kontakt, aby ustawić go jako odbiorcę wiadomości. Możesz także kliknąć , aby wybierać odbiorców z listy kontaktów.

Kliknij Wpisz tekst wiadomości, a następnie napisz wiadomość.

• Kliknij Przycisk Menu, aby wprowadzić szablon lub kontakt.
• Podczas pisania wiadomości MMS kliknij przycisk Menu, aby dodać temat oraz, aby załączyć obrazy, pliki wideo, audio lub pokazy slajdów.
Kliknij , aby wysłać wiadomość.

Robienie zdjęć

W widoku ekranu głównego kliknij ikonkę aparatu, aby wyświetlić interfejs aparatu / kamery.

Kliknij ikonkę aparatu, aby aktywować tryb zdjęć.

Kliknij ikonkę kamery, aby aktywować tryb wideo.

Kliknij ikonkę migawki, aby zrobić zdjęcie.

Informacje

Więcej informacji dotyczących obsługi urządzenia oraz systemu znajduje się na stronie: www.overmax.eu

Użyte zdjęcia są poglądowe i mogą się różnić od rzeczywistych.

Česky

Vítejte!

Telefon zapnete stiskem a podržením tlačítka napájení po dobu několika sekund.

Po prvním zapnutí telefonu vás průvodce provede konfigurací základních nastavení.

Zapnutí zařízení



Před vložením nebo výměnou akumulátoru, SIM karty nebo paměťové karty telefon vypněte.

Sejměte zadní kryt.


Držte SIM kartu skoseným rohem orientovaným tak, jak je na obrázku a zasuňte ji do držáku.

Vložte paměťovou kartu do kartového slotu tak, aby kovové kontakty směřovaly dolů, dokud nedosáhne správné polohy.

Vložte akumulátor tak, že se pozlacené kontakty na něm budou dotýkat pozlacených kontaktů v prostoru pro akumulátor. Jemně akumulátor zatlačte dolů, dokud nezaklapne na místo.

Kryt jemně zatlačte zpátky na místo, dokud neuslyšíte cvaknutí.

Vysvětlení kláves

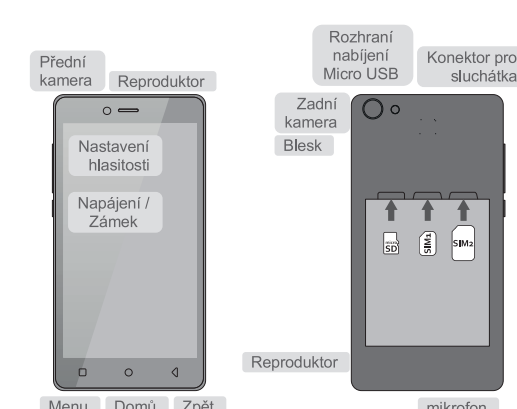

Menu

Stiskněte pro nastavení aktuální obrazovky.

Domů

Stiskněte pro návrat na Úvodní obrazovku z jakékoli jiné aplikace nebo obrazovky. Podržením zobrazíte naposledy použité aplikace.

Zpět

Stiskněte pro přesun na předchozí obrazovku.

Napájení

Podržením přepínáte audio profily, nebo zapnete či vypnete režim Letadlo, nebo vypnete zařízení. Stiskněte pro přepnutí telefonu do režimu spánku. Stiskněte pro probuzení telefonu.

Označení hovorů

Stiskněte klávesu Domů > klepněte na > Telefon nebo klepněte na na Úvodní obrazovce.

Zadejte telefonní číslo za pomoci klávesnice na displeji. Klepněte na ikonu vytáčení.

Odesláni zprávy

Stiskněte klávesu Domů > klepněte na > Zprávy.

Klepněte na , pro vytvoření nové zprávy.

Zadejte číslo příjemce nebo jméno. Při zadávání se zobrazí odpovídající kontakty. Klepněte pro přidání navrhovaného kontaktu jako příjemce. Také můžete klepnout na výběr příjemce z kontaktů.

Klepněte na Napsat textovou zprávu a napište textovou zprávu.

Klepněte na klávesu Menu pro vložení rychlého textu nebo kontaktu.

Klepněte na pro odesláni zprávy.

Fotografování vaší kamerou

Telefon je vybaven funkcí kamera. Otevřete ji stiskem klávesy Domů > klepněte na > Kamera.

Klepnutím na budete fotografovat. Pro prohlédnutí fotografie jednoduše klepněte na obrázek v pravém rohu obrazovky.

Informace

Více informací o používání zařízení a systému naleznete na: www.overmax.eu

Slovenský

Vitajte!

Telefón zapnete stlačením a podržaním napájania po dobu niekoľkých sekúnd.

Po prvom zapnutí telefónu vás sprievodca prevedie konfiguráciou základných nastavení.

Zapnutie zariadenia



Pred vložením alebo výmenou akumulátora, SIM karty alebo pamäťovej karty telefón vypnite.

Dajte dole zadný kryt.


Držte SIM kartu skoseným rohom orientovaným tak, ako je na obrázku a zasuňte ju do držáku.

Vložte pamäťovú kartu do kartového slotu tak, aby kovové kontakty smerovali dole, dokiaľ nedosiahne správnej polohy.

Vložte akumulátor tak, že sa pozlacené kontakty na ňom budú dotýkať pozlatených kontaktov v priestore pre batérie. Jemne akumulátor zatlačte dole, dokiaľ nezaklapne na miesto.

Kryt jemne zatlačte späť na miesto, dokiaľ nepočujete cvaknutie.

Vysvetlenie kláves

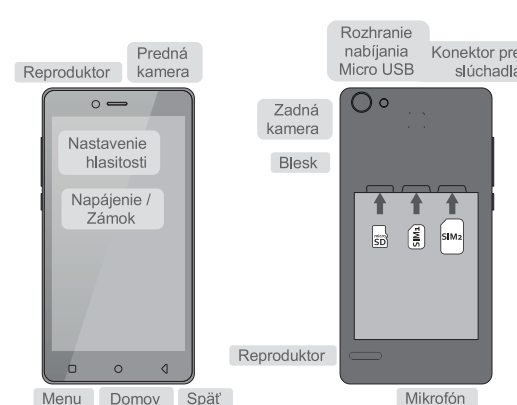

Menu

Stlačte pre nastavenie aktuálnej obrazovky.

Domov

Stlačte pre návrat na Úvodnú obrazovku z akejkoľvek inej aplikácie alebo obrazovky. Podržaním zobrazíte naposledy použité aplikácie.

Späť

Stlačte pre presun na predchádzajúcu obrazovku.

Napájenie

Podržaním prepínate audio profily, alebo zapnete či vypnete režim Lietadlo, alebo vypnete zariadenie. Stlačte pre prepnutie telefónu do režimu spánku. Stlačte pre prebudenie telefónu.

Označenie hovorov

Stlačte kláves Domov > klepnite na > Telefón alebo klepnite na na Úvodnej obrazovke.

Zadejte telefonní číslo za pomoci klávesnice na displeji. Klepnite na ikonu vytáčanie.

Odoslanie správy

Stlačte kláves Domov > klepnite na > Správy.

Klepnite na , pre vytvorenie novej správy.

Zadejte číslo příjemcu alebo meno. Pri zadávaní sa zobrazia zodpovedajúce kontakty. Klepnite pre pridanie navrhovaného kontaktu ako príjemca. Tiež môžete klepnúť na výber príjemcu z kontaktov.

Klepnite na Napsať textovú správu a napište textovú správu.

Klepnite na kláves Menu pre vloženie rýchleho textu alebo kontaktu.

Klepnite na pre odoslanie správy.

Fotografovanie vašou kamerou

Telefón je vybavený funkciou kamera. Otvorte ju stlačením klávesy Domov > klepnite na > Kamera.

Klepnutím na budete fotografovať. Pre prezeranie fotografie jednoducho klepnite na obrázok v pravom rohu obrazovky.

Informácie

Viac informácií o používaní zariadenia a systému naájdete na: www.overmax.eu

Glue
Cover
Front

This
Side
UP

OVERMAX
You • unlimited

