












Welcome!

To switch on the tablet, press and hold the power button for several seconds.

At the first start of the tablet, the assistant will carry through the basic settings configuration.

Keys Explained

	
	
	
	
	
	
Menu	Press to get the options for the current screen.
Home	Press to return to the Home Screen from any application or screen. Hold to see recently used applications.
Back	Press to go to the previous screen.
Power	Press to switch your tablet to Sleep mode. Press to wake up your tablet. Hold to turn on Airplane mode, or to power off.














Polski

Witaj!

W celu włączenia tabletu, należy nacisnąć i przytrzymać przez kilka sekund przycisk zasilania.

Przy pierwszym uruchomieniu, asystent przeprowadzi przez podstawową konfigurację ustawień.

Urządzenie i przyciski

	
	
	
	
	
	
	
	
Menu	wyświetla opcje bieżącego ekranu.
Home	powrót do widoku pulpitu, przytrzymanie wyświetla ostatnio używane aplikacje.
Powrót	powrót do poprzedniego ekranu.
Zasilanie	uruchamia urządzenie / włącza i wyłącza ekran.














Česky

Vítejte!

Tablet zapnete stiskem a podržením tlačítka napájení po dobu několika sekund.

Po prvním zapnutí tabletu vás průvodce provede konfigurací základních nastavení.

Vysvětlení kláves

	
	
	
	
	
	
	
	
Menu	Stiskněte pro nastavení aktuální obrazovky.
Domů	Stiskněte pro návrat na Úvodní obrazovku z jakékoli jiné aplikace nebo obrazovky. Podržením zobrazíte naposledy použité aplikace.
Zpět	Stiskněte pro přesun na předchozí obrazovku.
Napájení	Podržením přepínáte audio profily, nebo zapnete či vypnete režim Letadlo, nebo vypnete zařízení. Stiskněte pro přepnutí do režimu spánku. Stiskněte pro probuzení.














Slovenský

Vitajte!

Tablet zapnete stlačením a podržením napájania po dobu niekoľkých sekúnd.

Po prvom zapnutí tabletu vás sprievodca prevedie konfiguráciou základných nastavení.

Vysvetlenie kláves

	
	
	
	
	
	
	
	
Menu	Stlačte pre nastavenie aktuálnej obrazovky.
Domov	Stlačte pre návrat na Úvodnú obrazovku z akejkoľvek inej aplikácie alebo obrazovky. Podržením zobrazíte naposledy použité aplikácie.
Späť	Stlačte pre presun na predchádzajúcu obrazovku.
Napájanie	Podržením prepínate audio profily, alebo zapnete či vypnete režim Lietadlo, alebo vypnete zariadenie. Stlačte pre prepnutie do režimu spánku. Stlačte pre prebudenie.


Charging the Battery

When you first get your new tablet you'll need to charge the battery.

- Connect the adapter to the charger jack. Ensure that the adapter is inserted with the correct orientation. Do not force the connector into the charger jack.
- Connect the charger to a standard AC wall outlet.
- Disconnect the charger when the battery is fully charged.




Waking Up Your Tablet

Press Power Key to activate your screen display.


Tap the  icon, drag to the top.

Turning On Wi-Fi

Wi-Fi provides wireless Internet access over distances of up to about 300 feet.

- Press Home key > tap  > Settings.
- Click  next to the Wi-Fi menu to turn it on, click  you can turn off the Wi-Fi function.


Connecting to a Wi-Fi Network

- Press Home key > tap  > Settings > Wi-Fi. When the Wi-Fi is on, the Wi-Fi access points, or "hotspots", that your tablet has detected are displayed with their names and security settings.
- Tap an access point to connect to it.

NOTE: If security features are implemented, you'll need to enter a password.

Browser

Users can connect to the Internet through a browser.

Click the Browser icon , and then you can open the Web browser.


Ładowanie baterii

Po zakupie tabletu należy naładować jego baterię.

Podłącz zasilacz do gniazda ładowania. Upewnij się, że zasilacz jest podłączony w prawidłowy sposób. Nie wciskaj wtyczki przy użyciu nadmiernej siły.




- Podłącz ładowarkę do standardowego gniazodka sieciowego.
- Gdy bateria zostanie w pełni naładowana, odłącz ładowarkę.

Odblokowanie


Aby włączyć wyświetlacz tabletu, wciśnij **Przycisk Zasilania**. Kliknij ikonkę  i przeciągnij ją w górę.

Włączanie funkcji Wi-Fi

Wi-Fi zapewnia bezprzewodowy dostęp do Internetu na odległościach do około 90 metrów.

- Wciśnij Przycisk Home > i kliknij  > Ustawienia.
- Kliknij  obok menu Wi-Fi, aby włączyć funkcję Wi-Fi. Aby ją wyłączyć, kliknij .

Łączenie się z siecią Wi-Fi

- Wciśnij przycisk Home > i kliknij  > Ustawienia > Wi-Fi. Kiedy funkcja Wi-Fi jest włączona, tablet wykrywa punkty dostępu do sieci oraz "hotspoty" i wyświetla ich nazwy wraz z opcjami zabezpieczeń.
 - Kliknij na nazwę danej sieci, aby nawiązać z nią połączenie.
- UWAGA: Jeśli dana sieć jest zabezpieczona, aby nawiązać z nią połączenie niezbędne będzie wprowadzenie odpowiedniego hasła dostępu.

Przeglądarka

Użytkownik może uzyskać dostęp do Internetu za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

W tym celu kliknij ikonę Przeglądarki .

Nabíjení akumulátoru

Před prvním použitím tabletu je nutno akumulátor nabít.

1. Připojte adaptér ke konektoru nabíječky. Přesvědčte se, že je adaptér vložen ve správné poloze. Při připojování konektoru do zdířky nabíječky příliš netlačte.

2. Nabíječku připojte do standardní elektrické zásuvky.




3. Po úplném nabití akumulátoru nabíječku odpojte.

Probuzení tabletu


- Stiskem klávesy Napájení zapnete displej.
- Klepněte na ikonu , přetáhněte na vrchol.

Zapnutí Wi-Fi

Wi-Fi zajišťuje bezdrátový přístup k internetu do vzdálenosti asi 90m.

- Stiskněte klávesu Domů > klepněte na  > Nastavení.
- Klepnutím  vedleWi-Fi nabídky ji zapnete, klepnutím  Wifi funkci vypnete.

Připojení k Wi-Fi síti

- Stiskněte klávesu Domů > klepněte na  > Nastavení > Wi-Fi. Když je Wi-Fi zapnutá, Wi-Fi přístupové body, "hotspots", které tablet detekoval, se zobrazí se svými názvy a nastaveným zabezpečením.
 - Klepnutím na přístupový bod se k němu připojíte.
- POZNÁMKA: Pokud to bude vyžadovat zabezpečení, budete vyzváni k zadání hesla.

Prohlížeč

Prohlížečem se připojíte k internetu.

Klepnutím na ikonu prohlížeče jej spustíte .

E-Mail

Jsou podporovány POP3 a SMTP účty. Vložte jednu nebo více e-mailových adres, které chcete používat přes tablet.

- Klepněte na ikonu E-mailu.

E-Mail


POP3 and SMTP accounts are supported.

You can enter one or more personal email address that you would like to access through your Tablet.


- Tap the Email application icon.
- Tap in the Email address entry field, enter your email address.
- Tap in the Password entry field, enter your email password.
- Tap Done.
- Manual Setup (Optional): The server settings are automatically populated based on your email account provider (i.e., gmail.com, etc.). However, if you need to change the server settings tap Manual Setup and make necessary changes.

Taking Pictures with Your Camera

Your phone has camera function. Open it by pressing Home Key > tap  > Camera.

Tap  to take a picture. To view it, just tap the picture in the right corner of the screen.

Take Video

Tap  switch to video, and you can take videos.

Tap  to begin and tap  to stop. The video will be saved.

Music

Audio file formats supported: MP2, MP3, WAV, AAC, WMA, etc.

- Tap the Music application icon.
- Select an audio file from Artists/Albums/Songs/Playlists to play it.

Information

More information about the use of the device and the system can be found at: www.overmax.eu

App Lock

The application for parental controls, secures access to the programs, functions and settings.

E-Mail




Obsługiwane są konta POP3 oraz SMTP. Za pośrednictwem tabletu można uzyskać dostęp do jednego lub większej liczby kont osobistych.

- Kliknij ikonę aplikacji E-mail.
- W polu adresu wprowadź swój adres E-mail.
- W polu hasła wprowadź hasło do swojego konta E-mail.
- Kliknij Gotowe.
- Ustawienia ręczne (Opcjonalnie): Ustawienia serwera są wypełniane automatycznie na podstawie adresu e-dostawcy konta (np. gmail.com itp.). Istnieje także możliwość ręcznej konfiguracji ustawień serwera. Aby to zrobić, kliknij Ustawienia ręczne i dokonaj niezbędnych zmian.

Robienie zdjęć

- W widoku ekranu głównego kliknij ikonkę aparatu, aby wyświetlić interfejs aparatu / kamery.
- Kliknij ikonkę aparatu, aby aktywować tryb zdjęć.
- Kliknij ikonkę kamery, aby aktywować tryb wideo.
- Kliknij ikonkę migawki, aby zrobić zdjęcie.

Nagrywanie wideo

- Kliknij , aby przełączyć do trybu wideo.
- Kliknij , aby rozpocząć, a następnie , aby zakończyć nagrywanie

Muzyka

Obsługiwane formaty plików audio: MP2, MP3, WAV, AAC, WMA itp.

- Kliknij ikonę Muzyki.
- Z kategorii Wykonawcy, Albumy, Utwory lub Listy odtwarzania wybierz plik muzyczny, który chcesz odtworzyć.

Informacje

Więcej informacji dotyczących obsługi urządzenia oraz systemu znajduje się na stronie: www.overmax.eu

App Lock

Aplikacja służąca kontroli rodzicielskiej, zabezpiecza dostęp do programów, funkcji i ustawień.


2.Klepněte v poli E-mail pro zadání adresy, zadejte svou e-mailovou adresu.


3.Klepněte v poli Heslo pro zadání hesla, zadejte své heslo.

4. Klepněte na Hotovo.

5. Ruční nastavení (volitelné): Nastavení serveru jsou automaticky nastavena na základě poskytovatele vašeho e-mailového účtu (např. gmail.com atd.) Pokud však potřebujete změnit nastavení serveru, klepněte na Ruční nastavení a provedďte potřebné změny.

Fotografování vaší kamerou

Tablet je vybaven funkcí kamera. Otevřete ji stiskem klávesy Domů > klepněte na  > Kamera.

Klepnutím na  budete fotografovat. Pro prohlédnutí fotografie jednoduše klepněte na obrázek v pravém rohu obrazovky.

Natáčení videa

Klepněte na  pro přepnutí na video, pak můžete natáčet.

Klepněte na  pro spuštění a na  pro zastavení natáčení. Video se uloží

Hudba

Podporované audio a video formáty: MP2, MP3, WAV, AAC, WMA, atd.

- Klepněte na ikonu Hudba.
- Vyberte a přehrajte zvukový soubor z Umělci/Alba/Skladby/Playlisty.

Informace

Více informací o používání zařízení a systému naleznete na: www.overmax.eu

App Lock


Aplikace slouží rodičovské kontroly, zajišťuje přístup k programům, funkci a nastavení.


Email

Sú podporované POP3 a SMTP účty. Vložte jednu alebo viac e-mailových adries, ktoré chcete používať cez tablet.


- Kliknite na ikonu E-mailu.
- Kliknite v poli E-mail pre zadanie adresy, zadajte svoju e-mailovú adresu.
- Kliknite v poli Heslo pre zadanie hesla, zadajte svoje heslo.
- Kliknite na Hotovo.
- Ručné nastavenia (voliteľné): Nastavenia servera sú automaticky nastavené na základe poskytovateľa vášho e-mailového účtu (napr. gmail.com atď.) Ak však potrebujete zmeniť nastavenia serveru, kliknite na Ručné nastavenia a uskutočnite potrebné zmeny.


Fotografovanie vašou kamerou

Tablet je vybavený funkciou kamera. Otvorte ju stlačením klávesy Domov > klepnite na  > Kamera.

Klepnutím na  budete fotografovať. Pre prezzeranie fotografie jednoducho klepnite na obrázok v pravom rohu obrazovky.

Natáčanie videa

Kliknite na  na prepnutie na video, potom môžete natáčať.

Kliknite na  na spustenie a na  na zastavenie natáčania. Video sa uloží.

Hudba

Podporované audio a video formáty: MP2, MP3, WAV, AAC, WMA, atď.

- Kliknite na ikonu Hudba.
- Vyberte a prehrajte zvukový súbor z Umeľci/Albumy/Skladby/Playlisty.

Informácie

Viac informácií o používaní zariadenia a systému naájdete na: www.overmax.eu

App Lock


Aplikácia slúži rodičovskej kontroly, zabezpečuje prístup k programom, funkci a nastavení.

Bun venit!

Pentru a porni tablet tineți apasat butonul de alimentare pentru cateva secunde.

La prima pornire a tablet, asistentul va efectua un tur prin configurarea setarilor de baza.

Semnificatia tastelor

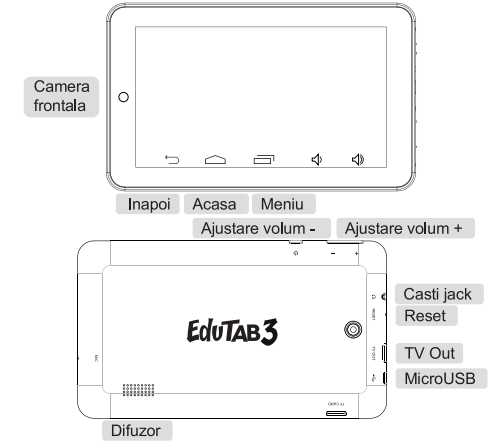

Meniu Apăsati pentru a obține opțiunile pentru ecranul curent.

Acasa Apăsati pentru a reveni la ecranul de start din orice aplicație sau ecran. Țineți apasat pentru a vedea aplicațiile utilizate recent.

Inapoi Apasati pentru a accesa ecranul anterior.

Pornire Țineți apasat pentru a comuta profile audio, sau pentru a activa sau dezactiva modul avion, sau pentru a il opri. Apăsati pentru a comuta în modul Sleep. Apăsati pentru "a trezi".

E-mail

Sunt suportate conturile tip POP3 si SMTP. Puteti introduce una sau mai multe adrese de email personale pe care doriti sa le accesati prin tablet dumneavoastra

- Atingeti icoana aplicatiei Email
- Atingeti in campul de introducere din adresa de Email si introduceti adresa de Email
- Atingeti in campul de introducere a parolei si introduceti parola dumneavoastra
- Atingeti DONE
- Setare manuala(optionala). Setarile serverului sunt populate automat pe baza contului dumneavoastra de Email de la distribuitor (i.e, gmail.com, etc). Totusi, daca doriti sa schimbati setarile serverului atingeti Manual Setup si faceti schimbarile necesare.

Realizeaza fotografiile cu camera

Tablet are functia de camera foto. Deschideti apasand tasta Home > apasati Camera.

Apasati pentru a face o fotografie. Pentru a o vizualiza, atingeti pur și simplu imaginea în colțul din dreapta al ecranului.

Filmeaza

Atingand pentru a schimbați pe modul video, astfel puteti filma

Atingeti pentru a incepe si pentru a opri filmarea. Fisierul video va fi salvat.

Muzica

Formatele audio suportate :MP2, MP3, WAV, AAC, WMA, etc.

- Atingeti icoana aplicatiei Muzica
- Selectati un fisier audio din Artists/Albums/Songs/Playlists pentru a asculta

Informatii

Mai multe informatii despre utilizarea dispozitivului si despre sistem veti putea gasi pe www.overmax.eu

App Lock

Aplicatia este utilizată control parental, asigură accesul la programe, funcții și setări.

De încărcare a acumulatorului

Cand utilizati pentru prima data noul tablet va trebui sa incarcati bateria.

- Conectati adaptorul la incarcatorul jack. Asigurați-vă că adaptorul este introdus cu orientarea corectă. Nu forțați conectorul în mufa încărcătorului.
- Conectați încărcătorul la o priză de perete standard. .
- Deconectați încărcătorul atunci când bateria este complet încărcată.

Activarea tabletii tau

- Apasati tasta Power pentru a activa ecranul.
- Apasati pictograma si trageți catre sus.

Pornire Wi-Fi

Wi-Fi oferă acces la internet wireless pe distanțe de până la aproximativ 90 de metri.

- Apasati tasta Home > apasati > Setari.
- Click langa meniul Wi-Fi penru a porni, click pentru a opri functia Wi-Fi.

Conectarea la o retea Wi-Fi


- Apasati tasta Home > apasati > Setari > Wi-Fi. Când Wi-Fi este pe, punctele de acces Wi-Fi, sau "hotspot-uri", că tabletul a detectat sunt afișate cu numele lor și setările de securitate.
- Tap an access point to connect to it.

NOTA: În cazul în care caracteristici de securitate sunt puse în aplicare, va trebui să introduceți o parolă.

Browser (motor de cautare)

Utilizatorii se pot conecta a internet prin intermediul unui Browser

Faceti click pe icoana Browser, si apoi puteti deschide WebBrowser-ul.

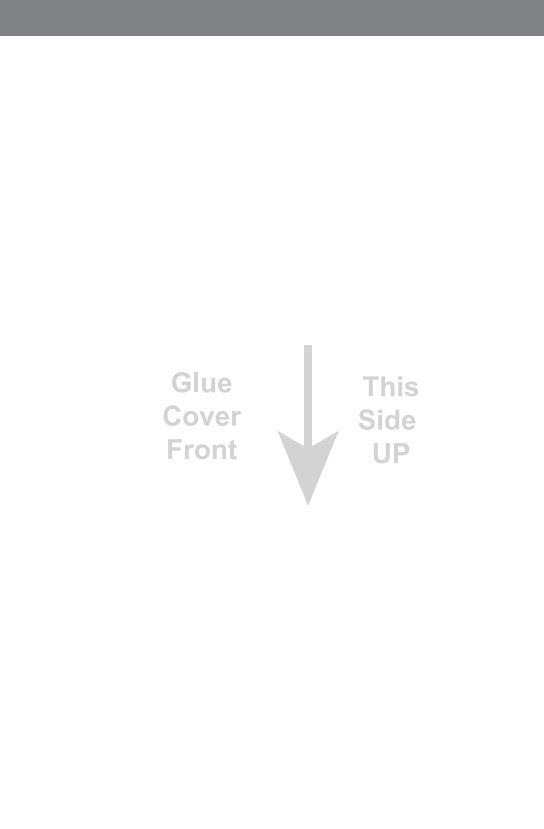


Üdvözlünk

A tablet bekapcsolásához tartsa nyomva néhány másodpercig a bekapcsoló/power gombot.

Először kapcsolja be a tablet, majd az aszisztens elvégzi a szükséges alapbeállításokat.

Gombok és azok magyarazata

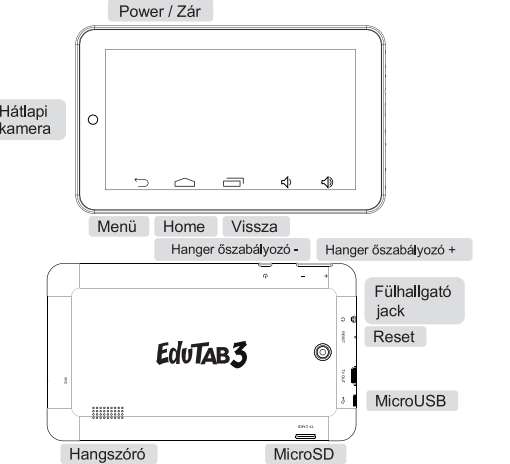

Menü Nyomja meg a jelenlegi képernyő opcióinak eléréséhez.

Home Nyomja meg a főképernyőhöz való visszatéréshez bármely alkalmazásból vagy képernyőről. Tartsa nyomva, hogy megnézze a jelenleg használt alkalmazásokat.

Vissza Nyomja meg az előző képernyőre való visszatéréshez.

Böngésző

Böngésző segítségével csatlakozhat az internethez, netezhet.

Klikkeljen a Browser/Böngésző ikonra, és elindul a webböngésző alkalmazás.

Képkészítése a kamerával

Tablet van kamera funkciója. Nyissa meg Home gomb > Kamera. Érintse meg az ikont a kép készítéséhez. A kép megnézéshez, csak érintse meg a képernyő jobb sarkán a képet.

Videó készítése

Érintse meg a ikont a videó módra való átkapcsoláshoz és készíthet videókat.

Klikkeljen a ikonra a felvétel elindításához és a ikonra annak leállításához. A videók a memória mentődnek el.

Zene

Támogatott audio fájlformátumok: MP2, MP3, WAV, AAC, WMA, stb.

- Érintse meg a Zene/Music alkalmazás ikonját.
- A lejátszáshoz válassza ki az audio fájlt a Művészek / Albumok / Zenét / Lejátszási listákból.

Információ

További információkat a tablet és a beállításokról a következő weboldalon talál: www.overmax.eu

App Lock


Az alkalmazás használható szülői felügyelet, biztosítja, hogy a programok, funkciók és beállítások.

Tere tulemast!

Hoia tablet sisselülitamiseks toitenuppu mitu sekundit all.

Tablet esmasel käivitamisel aitab abimees põhiseadete konfigureerimist läbi viia.

Nuppude funktsioonid

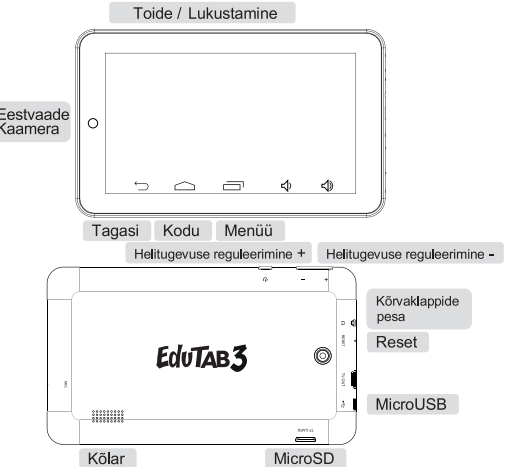

Menüü Vajuta, et näha valikuid.

Kodu Vajuta, et tagasi kodulekraanile minna.

Hoia all, et näha hiljuti kasutatud rakendusi.

Vajuta, et eelmisele ekraanile tagasi minna.

Tagasi Hoia all, et valida heliprofile või et lennurežiimi sisse või välja lülitada või et tablet välja lülitada. Vajuta, et avada oma tablet puhkerežiimist. Vajuta, et oma tablet üles äratada.

4.Vajuta valmis.

5.Käitsi seadistamine (valikuline): Serveri seaded häälestatakse automaatselt vastavalt emaili konto teenusepakujale (näiteks gmail.com). Saad muuta ka ise serveri seadeid. Selleks vali Käitsi seadistamine ja tee vajalikud muudatused.

Kaameraga pildistamine

Su tablet on kaamera funktsioon. Ava see vajutades kodu nuppu > vajuta kaamera.

Vajuta , et teha pilti. Selle vaatamiseks vajuta all paremas nurgas olevat pilti.

Video lindistamine

Vajuta

Vajuta alustamiseks ja lõpetamiseks . Video salvestatakse

Muusika

Toetatakse järgmisi heliformaate: MP2, MP3, WAV, AAC, WMA, jne.

- Vajuta Muusika rakenduse ikoonile.
- Vali soovitud helifail Artistide/Albumite/Laulude/Pleilistide nimekirjast, et see esitada.

Informatsioon

Rohkem informatsiooni seadme ja süsteemi kasutamise kohta leiab aadressilt: www.overmax.eu

App Lock

Taolises kasutatakse vanemliku kontrolli, tagab juurdepääsu programmidele, funktsioone ja seadeid.



May be sold in: BE CZ DK DE EE IE EL ES FR HR IT LV LT HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK

BRANDLINE GROUP
SPÓSKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Działoszńska 10-61-249-Poznań
NIP:782-257-98-40, Regon 361233546

(1)

Aku laadimine

Kui sa saad uue tablet, siis pead kõigepealt selle akut laadima.

- Ühenda adapter laadija pesasse. Veendu, et adapter on sisestatud õiget pidi. Ära suru seda jõuga sisse.
- Ühenda laadija standardse AC seinakontaktiga.
- Eemalda laadija, kui aku on täis laetud.

Tablet äratamine

- Vajuta juallika nuppu, et tablet ekraan aktiveerida.
- Vajuta ikooni, tõmba see üles.

Wi-Fi sisselülitamine

Wi-Fi võimaldab sul luua Internetiga ühendust kuni 90 jala kauguselt.

- Vajuta kodu nuppu > vali > seaded.
- Vajuta Wi-Fi menüüs , et see sisse lülitada. Välja lülitamiseks vajuta .

Wi-Fi võrguga ühenduse loomine

- Vajuta kodu nuppu > vali > seaded > Wi-Fi.

Kui Wi-Fi on sees, siis kuvab tablet saadaval olevate võrkude nimed ja nende turvalisuse seaded.

- Vajuta pöördufunktile, et sellega ühendust luua.

MÄRKUS: Kui turvalisuse seaded seda nõuavad, siis pead sa parooli sisestama.

Brauser

Saad brauseri abil Internetis surfata.

Vajuta Brauseri ikoonil

Email

Toetatakse POP3 ja SMTP kontosid. Saad siseneda korraga ühte või mitmesse isiklikku emaili kontosse.

- Vajuta Emaili ikooni.
- Vajuta Emaili aadressi väljale, et sisestada emaili aadress.
- Vajuta parooli sisestamiseks Parooli väljale.

Glue
Cover
Back

This
Side
UP