

USER MANUAL

Instrukcja obsługi



EN

PL

CZ

SK

RO

HU

EE

HR

livecore 7040

OVERMAX
You•unlimited

Welcome!

To switch on the phone, press and hold the power button for several seconds.

At the first start of the phone, the assistant will carry through the basic settings configuration.

Keys Explained



Front
camera

Power /
Lock

Back

Home

Menu

Volume adjustment -

Volume adjustment+


Headphone
jack

microUSB

Charging
interface

microSD

Reset

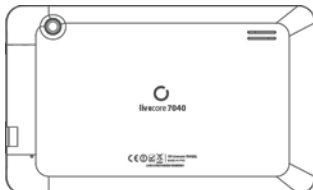

Speaker

Menu

Press to see recently used applications.

Home

Press to return to the Home Screen from any application or screen.

Back

Press to go to the previous screen.

Power

Press to switch your phone to Sleep mode. Press to wake up your tablet. Hold to turn on Airplane mode, or to power off.

Charging the Battery

When you first get your new phone you'll need to charge the battery.

1. Connect the adapter to the charger jack. Ensure that the adapter is inserted with the correct orientation. Do not force the connector into the charger jack.
2. Connect the charger to a standard AC wall outlet.
3. Disconnect the charger when the battery is fully charged.

Waking Up Your Phone

Press Power Key to activate your screen display.

Tap the  icon, drag to the right

Turning On Wi-Fi

Wi-Fi provides wireless Internet access over distances of up to about 300 feet.

1. Press Home key > tap  > Settings.
2. Click  next to the Wi-Fi menu to turn it on, click  you can turn off the Wi-Fi function.

Connecting to a Wi-Fi Network

1. Press Home key > tap  > Settings > Wi-Fi.

When the Wi-Fi is on, the Wi-Fi access points, or "hotspots", that your phone has detected are displayed with their names and security settings.

2. Tap an access point to connect to it.

NOTE: If security features are implemented, you'll need to enter a password.

Browser

Users can connect to the Internet through a browser.

Click the Browser icon , and then you can open the Web browser.

E-Mail

POP3 and SMTP accounts are supported.

You can enter one or more personal email address that you would like to access through your Tablet.

1. Tap the Email application icon.

2. Tap in the Email address entry field, enter your email address.

3. Tap in the Password entry field, enter your email password.

4. Tap Done.

5. Manual Setup (Optional): The server settings are automatically populated based on your email account provider (i.e., gmail.com, etc.). However, if you need to change the server settings tap Manual Setup and make necessary changes.

Taking Pictures with Your Camera

Your phone has camera function. Open it by pressing Home Key >

tap  > Camera.

Tap  to take a picture. To view it, just tap the picture in the right corner of the screen.

Take Video

Tap  switch to video, and you can take videos.

Tap  to begin and tap  to stop. The video will be saved.

Music

Audio file formats supported: MP3, WAV, AAC, WMA, etc.

1. Tap the Music application icon.

2. Select an audio file from Artists/Albums/Songs/Playlists to play it.

Information

More information about the use of the device and the system can be found at: www.overmax.eu

Witaj!

W celu włączenia tabletu, należy nacisnąć i przytrzymać przez kilka sekund przycisk zasilania.

Przy pierwszym uruchomieniu, asystent przeprowadzi przez podstawową konfigurację ustawień.

Urządzenie i przyciski



Przednia
Kamera

Zasilanie /
Blokowanie

Powrót

Home

Menu

Regulacja głośności +

Regulacja głośności -


Gniazdo
słuchawkowe

microUSB

Port
Ładowania

microSD

Reset

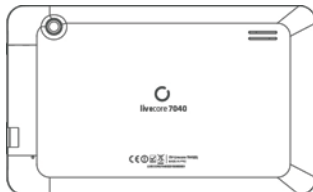

Głośnik

Menu

wyświetla ostatnio używane aplikacje.

Home

powrót do widoku pulpitu.

Powrót

powrót do poprzedniego ekranu.

Zasilanie

uruchamia urządzenie / włącza i wyłącza ekran.

Ładowanie baterii

Po zakupie tabletu należy naładować jego baterię.

1. Podłącz zasilacz do gniazda ładowania. Upewnij się, że zasilacz jest podłączony w prawidłowy sposób. Nie wciskaj wtyczki przy użyciu nadmiernej siły.
2. Podłącz ładowarkę do standardowego gniazdka sieciowego.
3. Gdy bateria zostanie w pełni naładowana, odłącz ładowarkę.

Odblokowanie

Aby włączyć wyświetlacz tabletu, wciśnij **Przycisk Zasilania**. Kliknij ikonę  i przeciągnij ją w prawo.

Włączanie funkcji Wi-Fi

Wi-Fi zapewnia bezprzewodowy dostęp do Internetu na odległościach do około 90 metrów.

1. Wciśnij Przycisk Home > i kliknij  > Ustawienia.
2. Kliknij  obok menu Wi-Fi, aby włączyć funkcję Wi-Fi. Aby ją wyłączyć, kliknij .

Łączenie się z siecią Wi-Fi

1. Wciśnij przycisk Home > i kliknij  > Ustawienia > Wi-Fi.

Kiedy funkcja Wi-Fi jest włączona, tablet wykrywa punkty dostępu do sieci oraz "hotspoty" i wyświetla ich nazwy wraz z opcjami zabezpieczeń.

2. Kliknij na nazwę danej sieci, aby nawiązać z nią połączenie.

UWAGA: Jeśli dana sieć jest zabezpieczona, aby nawiązać z nią połączenie niezbędne będzie wprowadzenie odpowiedniego hasła dostępu.

Przeglądarka

Użytkownik może uzyskać dostęp do Internetu za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

W tym celu kliknij ikonę Przeglądarki .

E-Mail

Obsługiwane są konta POP3 oraz SMPT. Za pośrednictwem tabletu można uzyskać dostęp do jednego lub większej liczby kont osobistych.

1. Kliknij ikonę aplikacji E-mail.
2. W polu adresu wprowadź swój adres E-mail.
3. W polu hasła wprowadź hasło do swojego konta E-mail.
4. Kliknij Gotowe.
5. Ustawienia ręczne (Opcjonalnie): Ustawienia serwera są wypełniane automatycznie na podstawie adresu e-dostawcy konta (np. gmail.com itp.). Istnieje także możliwość ręcznej konfiguracji ustawień serwera. Aby to zrobić, kliknij Ustawienia ręczne i dokonaj niezbędnych zmian.

Robienie zdjęć

1. W widoku ekranu głównego kliknij ikonę aparatu, aby wyświetlić interfejs aparatu / kamery.
2. Kliknij ikonę aparatu, aby aktywować tryb zdjęć.
3. Kliknij ikonę kamery, aby aktywować tryb wideo.
4. Kliknij ikonę migawki, aby zrobić zdjęcie.

Nagrywanie wideo

1. Kliknij  , aby przełączyć do trybu wideo.
2. Kliknij  , aby rozpocząć, a następnie  , aby zakończyć nagrywanie

Muzyka

Obsługiwane formaty plików audio: MP3, WAV, AAC, WMA itp.

1. Kliknij ikonę Muzyki.
2. Z kategorii Wykonawcy, Albumy, Utwory lub Listy odtwarzania wybierz plik muzyczny, który chcesz odtworzyć.

Informacje


Więcej informacji dotyczących obsługi urządzenia oraz systemu znajduje się na stronie: www.overmax.eu

Vítejte!

Tablet zapnete stiskem a podržením tlačítka napájení po dobu několika sekund.

Po prvním zapnutí tabletu vás průvodce provede konfigurací základních nastavení.

Vysvětlení kláves

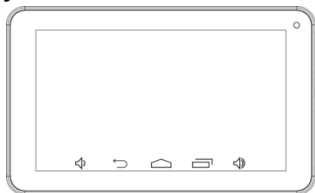

Přední
kamera

Napájení /
Zámek

Zpět

Domů

Menu

Nastavení hlasitosti -

Nastavení hlasitosti +

Konektor pro
sluchátka

microUSB

Rozhraní
nabíjení

microSD

Reset



Reproduktor

Menu
Domů

Zpět
Napájení

Stiskněte pro zobrazíte naposledy použité aplikace.

Stiskněte pro návrat na Úvodní obrazovku z jakékoli jiné aplikace nebo obrazovky.

Stiskněte pro přesun na předchozí obrazovku.

Podržením přepínáte audio profily, nebo zapnete či vypnete režim Letadlo, nebo vypnete zařízení. Stiskněte pro přepnutí do režimu spánku. Stiskněte pro probuzení.

Nabíjení akumulátoru

Před prvním použitím tabletu je nutno akumulátor nabít.

1. Připojte adaptér ke konektoru nabíječky. Přesvědčte se, že je adaptér vložen ve správné poloze. Při připojování konektoru do zdířky nabíječky příliš netlačte.
2. Nabíječku připojte do standardní elektrické zásuvky.
3. Po úplném nabití akumulátoru nabíječku odpojte.

Probuzení tabletu

1. Stiskem klávesy Napájení zapnete displej.
2. Klepněte na ikonu , přetáhněte ji doprava.

Zapnutí Wi-Fi

Wi-Fi zajišťuje bezdrátový přístup k internetu do vzdálenosti asi 90m.

1. Stiskněte klávesu Domů > klepněte na  > Nastavení.
2. Klepnutím  vedle Wi-Fi nabídky ji zapnete, klepnutím  Wifi funkci vypnete.

Připojení k Wi-Fi síti

1. Stiskněte klávesu Domů > klepněte na  > Nastavení > Wi-Fi. Když je Wi-Fi zapnutá, Wi-Fi přístupové body, "hotspots", které tablet detekoval, se zobrazí se svými názvy a nastaveným zabezpečením.
2. Klepnutím na přístupový bod se k němu připojíte.

POZNÁMKA: Pokud to bude vyžadovat zabezpečení, budete vyzváni k zadání hesla.

Prohlížeč

Prohlížečem se připojíte k internetu.

Klepnutím na ikonu prohlížeče jej spustíte .

E-Mail

Jsou podporovány POP3 a SMTP účty. Vložte jednu nebo více e-mailových adres, které chcete používat přes tablet.

1. Klepněte na ikonu E-mailu.

2. Klepněte v poli E-mail pro zadání adresy, zadejte svou e-mailovou adresu.
3. Klepněte v poli Heslo pro zadání hesla, zadejte své heslo.
4. Klepněte na Hotovo.
5. Ruční nastavení (volitelně): Nastavení serveru jsou automaticky nastavena na základě poskytovatele vašeho e-mailového účtu (např. gmail.com atd.) Pokud však potřebujete změnit nastavení serveru, klepněte na Ruční nastavení a proveďte potřebné změny.

Fotografování vaší kamerou

Tablet je vybaven funkcí kamera. Otevřete ji stiskem klávesy Domů > klepněte na  > Kamera.

Klepnutím na  budete fotografovat. Pro prohlédnutí fotografie jednoduše klepněte na obrázek v pravém rohu obrazovky.

Natáčení videa

Klepněte na  pro přepnutí na video, pak můžete natáčet.

Klepněte na  pro spuštění a na  pro zastavení natáčení. Video se uloží

Hudba

Podporované audio a video formáty: MP3, WAV, AAC, WMA, atd.

1. Klepněte na ikonu Hudba.
2. Vyberte a přehrajte zvukový soubor z Umělci/Alba/Skladby/Playlisty.

Informace

Více informací o používání zařízení a systému naleznete na:
www.overmax.eu

Vitajte!

Tablet zapnite stlačením a podržaním napájania po dobu niekoľkých sekúnd.

Po prvom zapnutí tabletu vás sprievodca prevedie konfiguráciou základných nastavení.

Vysvetlenie kláves



Predná
kamera

Napájanie /
Zámok

Menu

Domov

Späť

Nastavenie hlasitosti -

Nastavenie hlasitosti +

Konektor pre
slúchadlá

microUSB

Rozhranie
nabíjania

microSD

Reset



Reproduktor

Menu
Domov

Stlačte pre zobraziť naposledy použité aplikácie.
Stlačte pre návrat na Úvodnú obrazovku z akejkoľvek inej aplikácie alebo obrazovky.

Späť

Stlačte pre presun na predchádzajúcu obrazovku.

Napájanie

Podržaním prepínate audio profily, alebo zapnete či vypnete režim Lietadlo, alebo vypnete zariadenie. Stlačte pre prepnutie do režimu spánku. Stlačte pre prebudenie.

Nabíjanie akumulátora

Pred prvým použitím tabletu je nutné akumulátor nabiť.

1. Pripojte adaptér ku konektoru nabíjačky. Presvedčte sa, že je adaptér vložený v správnej polohe. Pri pripojovaní konektoru do zdieľky nabíjačky príliš netlačte.
2. Nabíjačku pripojte do štandardnej elektrickej zásuvky.
3. Po úplnom nabití akumulátora nabíjačku odpojte.

Prebudenie tabletu

1. Stlačením klávesy Napájanie zapnete displej.
2. Klepnite na ikonu , pretiahnite ju doprava.

Zapnutie Wi-Fi

Wi-Fi zaisťuje bezdrôtový prístup k internetu do vzdialenosti asi 90m.

1. Stlačte kláves Domov > klepnite na  > Nastavenia.
2. Klepnutím na  vedľa Wi-Fi ponuky ju zapnete, klepnutím na  Wifi funkciu vypnete.

Pripojenie k Wi-Fi sieti

1. Stlačte kláves Domov>klepnite na  > Nastavenia> Wi-Fi.

Keď je Wi-Fi zapnutá, Wi-Fi prístupové body, "hotspots", ktoré tablet detekoval, sa zobrazia so svojimi názvami a nastavením zabezpečenia.

2. Klepnutím na prístupový bod sa k nemu pripojíte.

POZNÁMKA: Pokiaľ to bude vyžadovať zabezpečenie, budete vyzvaní k zadaniu hesla.

Prehliadač

Prehliadačom sa pripojíte na internet.

Kliknutím na ikonu prehliadača ho spustíte .

Email

Sú podporované POP3 a SMTP účty. Vložte jednu alebo viac e-mailových adries, ktoré chcete používať cez tablet.

1. Kliknite na ikonu E-mailu.
2. Kliknite v poli E-mail pre zadanie adresy, zadajte svoju e-mailovú adresu.
3. Kliknite v poli Heslo pre zadanie hesla, zadajte svoje heslo.
4. Kliknite na Hotovo.
5. Ručné nastavenia (voliteľné): Nastavenia servera sú automaticky nastavené na základe poskytovateľa vášho e-mailového účtu (napr. gmail.com atď.) Ak však potrebujete zmeniť nastavenia serveru, kliknite na Ručné nastavenia a uskutočnite potrebné zmeny.

Fotografovanie vašou kamerou

Tablet je vybavený funkciou kamera. Otvorte ju stlačením klávesy Domov > klepnite na  > Kamera.

Klepnutím na  budete fotografovať. Pre prezeranie fotografie jednoducho klepnite na obrázok v pravom rohu obrazovky.

Natáčanie videa

Kliknite na  na prepnutie na video, potom môžete natáčať.

Kliknite na  na spustenie a na  na zastavenie natáčania. Video sa uloží.

Hudba

Podporované audio a video formáty: MP3, WAV, AAC, WMA, atď.

1. Kliknite na ikonu Hudba.
2. Vyberte a prehrajte zvukový súbor z Umelci/Albumy/Skladby/Playlisty.

Informácie

Viac informácií o používaní zariadenia a systému naájdete na:


www.overmax.eu

Bun venit!

Pentru a porni tablet tineti apasat butonul de alimentare pentru cateva secunde.

La prima pornire a tablet, asistentul va efectua un tur prin configurarea setarilor de baza.

Semnificatia tastelor

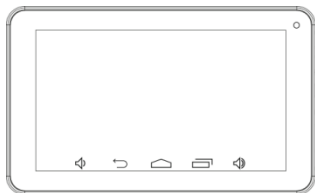

Camera
frontala

Pornire /
Blocare


Inapoi

Acasa

Meniu

Ajustare volum +

Ajustare volum +

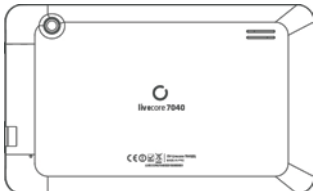

Casti jack

microUSB

Interfata de
incarcare

microUSB

Reset

Difuzor

Meniu Apăsați pentru a vedea aplicațiile utilizate recent.

Acasa Apăsați pentru a reveni la ecranul de start din orice aplicație sau ecran.

Inapoi Apasati pentru a accesa ecranul anterior.

Pornire Țineți apasat pentru a comuta profile audio, sau pentru a activa sau dezactiva modul avion, sau pentru a il opri. Apăsați pentru a comuta în modul Sleep. Apăsați pentru "a trezi".

De încărcare a acumulatorului

Cand utilizati pentru prima data noul tablet va trebui sa incarcati bateria.

1. Conectati adaptorul la incarcatorul jack. Asigurați-vă că adaptorul este introdus cu orientarea corectă. Nu forțați conectorul în mufa încărcătorului.
2. Conectați încărcătorul la o priză de perete standard,.
3. Deconectați încărcătorul atunci când bateria este complet încărcată.

Activarea tableti tau

1. Apasati tasta Power pentru a activa ecranul.
2. Apasati pictograma  si trageți catre dreapta.

Pornire Wi-Fi

Wi-Fi oferă acces la internet wireless pe distanțe de până la aproximativ 90 de metri.

1. Apasati tasta Home > apasati  > Setari.
2. Click  langa meniul Wi-Fi penru a porni, click  pentru a opri functia Wi-Fi.

Conectarea la o retea Wi-Fi

3. Apasati tasta Home > apasati  > Setari > Wi-Fi.

Când Wi-Fi este pe, punctele de acces Wi-Fi, sau "hotspot-uri", că tabletul a detectat sunt afișate cu numele lor și setările de securitate.

4. Tap an access point to connect to it.

NOTA: În cazul în care caracteristici de securitate sunt puse în aplicare, va trebui să introduceți o parolă.

Browser (motor de cautare)

Utilizatorii se pot conecta a internet prin intermediul unui Browser

Faceti click pe icoana Browser, si apoi puteti deschide WebBrowser-ul. 

E-mail

Sunt suportate conturile tip POP3 si SMTP. Puteti introduce una sau mai multe adrese de email personale pe care doriti sa le accesati prin tablet dumneavoastra

1. Atingeti icoana aplicatiei Email
2. Atingeti in campul de introducere din adresa de Email si introduceti adresa de Email
3. Atingeti in campul de introducere a parolei si introduceti parola dumneavoastra
4. Atingeti DONE
5. Setare manuala(optionala). Setarile serverului sunt populate automat pe baza contului dumneavoastra de Email de la distribuitor (i.e, gmail.com, etc). Totusi, daca doriti sa schimbati setarile serverului atingeti Manual Setup si faceti schimbarile necesare.

Realizeaza fotografii cu camera

Tablet are funcția de cameră foto. Deschideti apasand tasta Home > apasati  Camera.

Apasati  pentru a face o fotografie. Pentru a o vizualiza, atingeți pur și simplu imaginea în colțul din dreapta al ecranului.

Filmeaza

Atingand  schimbati pe modul video, astfel puteti filma

Atingeti  pentru a incepe si  pentru a oprii filmarea. Fisierul video va fi salvat.

Muzica

Formatele audio suportate : MP3, WAV, AAC, WMA, etc.

1. Atingeti icoana aplicatiei Muzica
2. Selectati un fisier audio din Artists/Albums/Songs/Playlists pentru a asculta

Informatii

Mai multe informatii despre utilizarea dispozitivului si despre sistem veti putea gasi pe **www.overmax.eu**

Üdvözlünk

A tablet bekapcsolásához tartsa nyomva néhány másodpercig a bekapcsoló/power gombot.

Először kapcsolja be a tablet, majd az asszisztens elvégzi a szükséges alapbeállításokat.

Gombok és azok magyarázata



Vissza

Home

Menü

Hangerő szabályozó -

Hangerő szabályozó +

Hátlapi
kamer

Power /
Zár


Fülhallgató
jack

microUSB

Töltő
interface

microSD

Reset

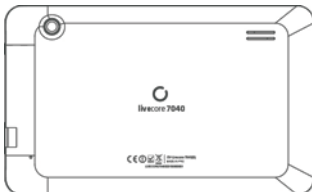

Hangszóró

Menü Nyomja meg a jelenleg használt alkalmazásokat.

Home Nyomja meg a főképernyőhöz való visszatéréshez bármely alkalmazásból vagy képernyőről.

Vissza Nyomja meg az előző képernyőre való visszatéréshez.

Power Tartssa nyomva az audio profil kapcsolásához, vagy az Repülő

mód bekapcsolásához vagy a kikapcsoláshoz. Nyomja meg az alvó mód bekapcsolásához. Nyomja meg az alvó módból való kilépéshez.

Akkumulátor töltése

Az új tablet első használatakor az akkumulátort tölteni szükséges.

1. Csatlakoztassa a töltőt a foglalatba. Győződjön meg róla, hogy a megfelelően helyezte be a töltőt. Ne nyomja be erősen a csatlakozóba.
2. Csatlakoztassa a töltőt a hálózati AC fali konnektorhoz.
3. Ha teljesen feltöltötte az akkumulátort húzza ki a töltőt.

Tablet aktiválása/alvó üzemmódból való kilépés

1. Nyomja meg a Power gombot a kijelző aktiválásához.
2. Érintse meg az  ikont, majd húzza jobbra.

Wi-Fi bekapcsolása

Wi-Fi vezeték nélküli internet kapcsolatot biztosít 300 láb (91 méter) távolságig.

1. Nyomja meg a Home gombot >  > Beállítások.
2. Kiklikkeljen az  ikonra a Wi-Fi menüben, majd állítsa  pozícióra a Wi-Fi funkciót.

Kapcsolódás a Wi-Fi hálózathoz

1. Nyomja meg a Home gombot > > Beállítások > Wi-Fi.

Ha a Wi-Fi be van kapcsolva, az access point, vagy a "hotspots" hálózatokra, amelyeket a tablet érzékelt, megjeleníti azok neveit és biztonsági beállításait.

2. Érintse meg az access point-t a csatlakozáshoz.

MEGJEGYZÉS: Ha úgy van beállítva a készülék, akkor a jelszó megadása szükséges.

Böngésző

Böngésző segítségével csatlakozhat az internethez, netezhet.

Klikkeljen a Browser/Böngésző ikonra, és elindul a webböngésző alkalmazás. 

Képkészítése a kamerával

Tablet van kamera funkciója. Nyissa meg Home gomb >  > Kamera.

Érintse meg az  ikont a kép készítéséhez. A kép megnézéséhez, csak érintse meg a képernyő jobb sarkán a képet.

Videó készítése

Érintse meg a  ikont a videó módra való átkapcsoláshoz és készíthet videókat.

Klikkeljen a  ikonra a felvétel elindításához és a  ikonra annak leállításához. A videók a memória mentődnek el.

Zene

Támogatott audio fájlformátumok: MP3, WAV, AAC, WMA, stb.

1. Érintse meg a Zene/Music alkalmazás ikonját.
2. A lejátszáshoz válassza ki az audio fájlt a Művészek / Albumok / Zenét / Lejátszási listákból.


Információ

További információkat a tablet és a beállításokról a következő weboldalon talál: **www.overmax.eu**

Tere tulemast!

Hoia tablet sisselülitamiseks toitenuppu mitu sekundit all.
Tablet esmasel käivitamisel aitab abimees põhiseadete konfigureerimist läbi viia.

Nuppude funktsioonid

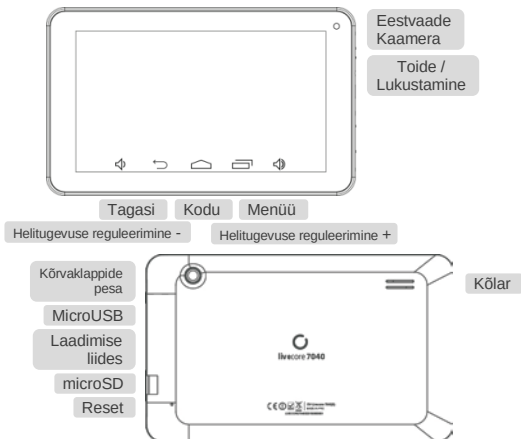

Menüü Kodu Tagasi Toide

Vajuta, et näha hiljuti kasutatud rakendusi.

Vajuta, et tagasi kodulekraanile minna.

Vajuta, et eelmisele ekraanile tagasi minna.

Hoia all, et valida heliprofiile või et lennurežiimi sisse või välja lülitada või et tablet välja lülitada. Vajuta, et avada oma tablet puhkerežiimist. Vajuta, et oma tablet üles äratada.

Aku laadimine

Kui sa saad uue tablet, siis pead kõigepealt selle akut laadima.

1. Ühenda adapter laadija pesasse. Veendu, et adapter on sisestatud õiget pidi. Ära suru seda jõuga sisse.
2. Ühenda laadija standardse AC seinakontaktiga.
3. Eemalda laadija, kui aku on täis laetud.

Tablet äratamine

1. Vajuta jõuallika nuppu, et tablet ekraan aktiveerida.
2. Vajuta  ikooni, tõmba see paremale.

Wi-Fi sisselülitamine

Wi-Fi võimaldab sul luua Internetiga ühendust kuni 90 jala kauguselt.

1. Vajuta kodu nuppu > vali  > seaded.
2. Vajuta Wi-Fi menüüs , et see sisse lülitada. Välja lülitamiseks vajuta .

Wi-Fi võrguga ühenduse loomine

1. Vajuta kodu nuppu > vali  > seaded > Wi-Fi.

Kui Wi-Fi on sees, siis kuvab tablet saadaval olevate võrkude nimed ja nende turvalisuse seaded.

2. Vajuta pöördupunktile, et sellega ühendust luua.

MÄRKUS: Kui turvalisuse seaded seda nõuavad, siis pead sa parooli sisestama.

Brauser

Saad brauseri abil Internetis surfata.

Vajuta Brauseri ikoonil 

Email

Toetatakse POP3 ja SMTP kontosid. Saad siseneda korraga ühte või mitmesse isiklikku emaili kontosse.

1. Vajuta Emaili ikooni.
2. Vajuta Emaili aadressi väljale, et sisestada emaili aadress.
3. Vajuta parooli sisestamiseks Parooli väljale.

4.Vajuta valmis.

5.Käsitsi seadistamine (valikuline): Serveri seaded häälestatakse automaatselt vastavalt emaili konto teenusepakkujale (näiteks gmail.com). Saad muuta ka ise serveri seadeid. Selleks vali Käsitsi seadistamine ja tee vajalikud muudatused.

Kaameraga pildistamine

Su tablet on kaamera funktsioon. Ava see vajutades kodu nuppu > vajuta



kaamera.

Vajuta , et teha pilti. Selle vaatamiseks vajuta all paremas nurgas olevat pilti.

Video lindistamine

Vajuta 

Vajuta alustamiseks  ja lõpetamiseks . Video salvestatakse

Muusika

Toetatakse järgmisi heliformaate: MP3, WAV, AAC, WMA, jne.

1.Vajuta Muusika rakenduse ikoonile.

2.Vali soovitud helifail Artistide/Albumite/Laulude/Pleilistide nimekirjast, et see esitada.


Informatsioon

Rohkem informatsiooni seadme ja süsteemi kasutamise kohta leiab aadressilt: **www.overmax.eu**

Dobrodošli!

Za uključivanje pritisnite i držite tipku za paljenje nekoliko sekundi. Prilikom prvog uključivanja, pomoćnik će Vas provesti kroz osnovne postavke konfiguracije.

Objašnjenje tipki

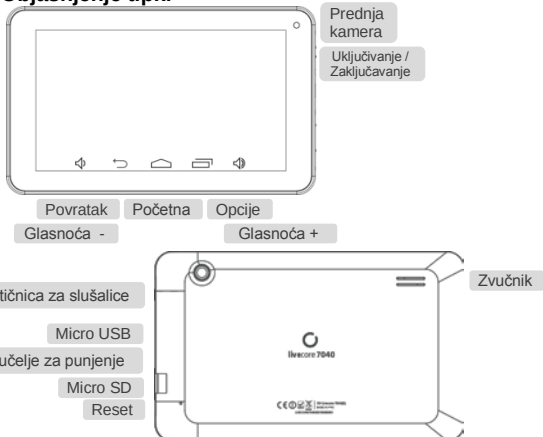

Opcije

Pritisnite da biste dobili opcije za trenutni zaslon.

Početna

Pritisnite za povratak na početni zaslon s bilo koje aplikacije ili zaslona. Držite za prikaz nedavno korištenih aplikacija.

Povratak

Pritisnite za povratak na prethodni zaslon.

Paljenje

Držite se za prebacivanje audio profila, ili za uključivanje ili isključivanje Profila bez mreže, ili isključivanje. Pritisnite za prelazak telefona u stanje mirovanja.

Punjenje baterije

Kada ste prvi put dobili svoj novi telefon ćete morati napuniti bateriju.

1. Spojite adapter na priključak punjača. Uvjerite se da je adapter umetnut u pravom smjeru. Nemojte silom priključak u utičnicu za punjač.
2. Punjač priključite na standardnu zidnu utičnicu.
3. Odspojite punjač kada je baterija potpuno napunjena.

Buđenje svoj telefon

Pritisnite Napajanje za aktiviranje zaslona.

Dodirnite ikonu , povucite udesno

Uključivanje Wi-Fi

Wi-Fi omogućuje bežični pristup internetu na udaljenosti do oko 300 metara.

1. Press Home tipka > slavine  > Postavke.
2. Kliknite uz Wi-Fi izbornika da ga uključite, kliknite možete isključiti Wi-Fi funkciju.

Povezivanje s Wi-Fi mreže

1. Pritisnite tipku Home > slavine  > Postavke > Wi-Fi.

Kad Wi-Fi uključen, Wi-Fi pristupnih točaka, ili "vrućih", da je vaš telefon je otkrivena su prikazani sa svojim imenima i sigurnosnim postavkama.

2. Dodirnite pristupnu točku za povezivanje s njim.

NAPOMENA: Ako se sigurnosne značajke provode, morat ćete unijeti lozinku.

Preglednik

Korisnici mogu spojiti na internet putem preglednika.

Kliknite na ikonu Browser, a zatim možete otvoriti web-preglednik.

Fotografiranje sa kamerom

Vaš telefon ima funkciju fotoaparata. Pokrenite opciju pritiskom na tipku

Početna > klik  Kamera.

Dodirnite  za snimanje fotografije. Kako bi pregledali snimljene fotografije dodirnite sliku u desnom uglu zaslona.

Informacije

Više informacija o korištenju uređaja i sustava može se pronaći na:

www.overmax.eu

Product details

For the following

Product : **Tablet**

Model(s) : **OV-Livecore 7040**

Declaration & Applicable standards

We, BrandLine Group Sp. z o. o., hereby declare under our sole responsibility that the of the above referenced product complies the following directives:

R&TTE Directive	1999/5/EC
EMC Directive	2004/108/EC
Low Voltage Directive	2006/95/EC
RoHS Directive	2011/65/EU

The following harmonized standards have been applied:

Safety and Health:

EN 62479: 2010

EN 60950-1: 2006+A11: 2009+A1: 2010+A12: 2011+A2: 2013

EMC:

EN 301 489-1 V 1.9.2 (2011-09)

EN 301 489-17 V 2.2.1 (2012-09)

RF Spectrum Efficiency:

EN 300 328 V1.8.1 (2012-06)

Representative

BrandLine Group Sp. z o. o.

ul. Dziadoszańska 10

61-248 Poznań

Jan Libera

BRANDLINE GROUP
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Dziadoszańska 10, 61-248 Poznań
NIP 782-257-98-40, Regon 361233546
(1)

OVERMAX
You•unlimited

www.overmax.eu