


Welcome!

To switch on the tablet, press and hold the power button for several seconds.
At the first start of the tablet, the assistant will carry through the basic settings configuration.

Opening the device

- 1. Switch off your tablet before installing or replacing the battery, SIM, or memory card.
- 2. Remove the back cover.
- 3. Hold the SIM card with the cut corner oriented as shown and slip it into the card holder.

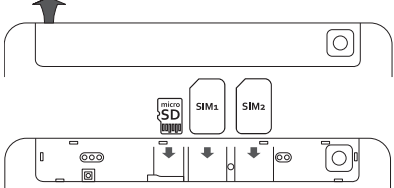


- 4. Insert the memory card into the card slot with the metal contacts facing down until it inserts to the right position.
- 5. Press the cover gently back into place until you hear a click.

Charging the Battery

When you first get your new tablet you'll need to charge the battery.
1. Connect the adapter to the charger jack. Ensure that the adapter is inserted with the correct orientation. Do not force the connector into the charger jack.
2. Connect the charger to a standard AC wall outlet.
3. Disconnect the charger when the battery is fully charged.

Keys Explained

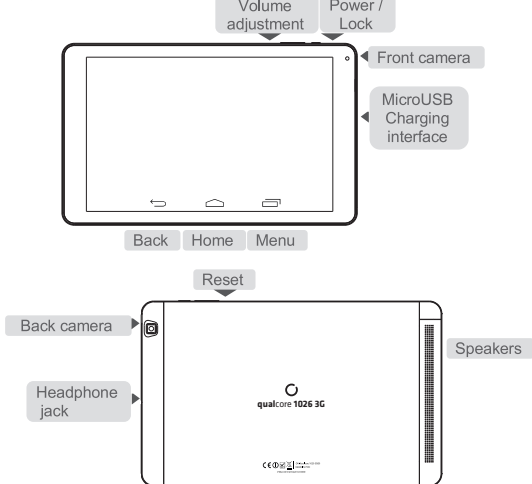

- Menu** Press to get the options for the current screen.
- Home** Press to return to the Home Screen from any.
- Back** Press to go to the previous screen.
- Power** Press to switch your tablet to Sleep mode. Press to wake up your tablet. Hold to turn on Airplane mode, or to power off.

Waking Up Your Tablet

Press Power Key to activate your screen display.
Tap the icon, drag to the right

Turning On Wi-Fi

Wi-Fi provides wireless Internet access over distances of up to about 300 feet.
1. Press Home key > tap > Settings.
2. Click next to the Wi-Fi menu to turn it on, click you can turn off the Wi-Fi function.
Connecting to a Wi-Fi Network
1. Press Home key > tap > Settings > Wi-Fi.
When the Wi-Fi is on, the Wi-Fi access points, or "hotspots", that your tablet has detected are displayed with their names and security settings.
2. Tap an access point to connect to it.

Bluetooth

Bluetooth is a short-range wireless communication technology. Tablets or other devices with Bluetooth capabilities can exchange information wirelessly within a distance of about 10 meters. The Bluetooth devices must be paired before the communication is performed.
1. Press Home Key > tap > Settings.
2. Click next to the Bluetooth menu to turn it on, When Bluetooth is on, the icon will appear in the status bar.
3. Tap Bluetooth. Your tablet will show all visible Bluetooth devices in range.
4. Tap the device you want to pair with and operate according to the message prompt.
When both devices to be paired accept the connection, the pairing is completed.

Taking Pictures with Your Camera

Your tablet has camera function. Open it by pressing Home Key > tap > Camera.
Tap to take a picture. To view it, just tap the picture in the right corner of the screen.

Information

More information about the use of the device and the system can be found at: www.overmax.eu


Polski

Witaj!

W celu włączenia tabletu, należy nacisnąć i przytrzymać przez kilka sekund przycisk zasilania.
Przy pierwszym uruchomieniu, asystent przeprowadzi przez podstawową konfigurację ustawień.

Otwarcie tabletu

- 1. Przed instalacją karty SIM lub karty pamięci należy wcześniej wyłączyć tablet.
- 2. Zdejmij tylną pokrywę.
- 3. Uchwyć kartę SIM tak, aby ucięty róg znajdował się w pozycji pokazanej na zdjęciu, a następnie wsuń ją do portu karty.

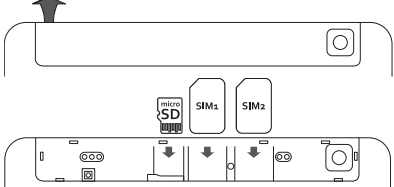


- 4. Włóż kartę pamięci do gniazda karty tak, aby metalowe styki skierowane były w dół, a następnie wciśnij ją delikatnie, dopóki nie zostanie zablokowana we właściwej pozycji.
- 5. Delikatnie dociśnij tylną pokrywę z powrotem na miejsce, aż usłyszysz charakterystyczne kliknięcie.

Ładowanie baterii

Po zakupie tabletu należy naładować jego baterię.
1. Podłącz zasilacz do gniazda ładowania. Upewnij się, że zasilacz jest podłączony w prawidłowy sposób. Nie wciskaj wtyczki przy użyciu nadmiernej siły.
2. Podłącz ładowarkę do standardowego gniazdka sieciowego.
3. Gdy bateria zostanie w pełni naładowana, odłącz ładowarkę.

Urządzenie i przyciski

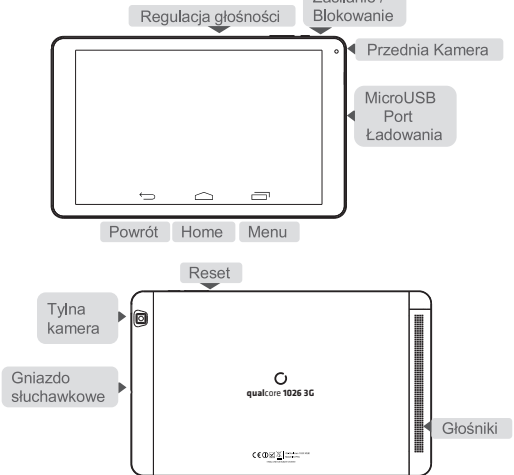

- Menu** wyświetla opcje bieżącego ekranu.
- Home** powrót do widoku pulpitu, przytrzymanie wyświetla ostatnio używane aplikacje.
- Powrót** powrót do poprzedniego ekranu.
- Zasilanie** uruchamia urządzenie / włącza i wyłącza ekran.
- Odblokowanie** Aby włączyć wyświetlacz tabletu, wciśnij **Przycisk Zasilania**. Kliknij ikonkę i przeciągnij ją w prawo.

Włączanie funkcji Wi-Fi

Wi-Fi zapewnia bezprzewodowy dostęp do Internetu na odległościach do około 90 metrów.
1. Wciśnij Przycisk Home > i kliknij > Ustawienia.
2. Kliknij obok menu Wi-Fi, aby włączyć funkcję Wi-Fi. Aby ją wyłączyć, kliknij .

Łączenie się z siecią Wi-Fi
1. Wciśnij przycisk Home > i kliknij > Ustawienia > Wi-Fi.
Kiedy funkcja Wi-Fi jest włączona, tablet wykrywa punkty dostępu do sieci oraz "hotspoty" i wyświetla ich nazwy wraz z opcjami zabezpieczeń.
2. Kliknij na nazwę danej sieci, aby nawiązać z nią połączenie.

Bluetooth

Przed nawiązaniem połączenia niezbędne jest sparowanie danych urządzeń.
1. Wciśnij przycisk Home, i kliknij Ustawienia.
2. Kliknij obok opcji funkcji Bluetooth, aby ją aktywować.
Gdy funkcja Bluetooth jest włączona na pasku stanu widoczna jest ikonka .

3. Kliknij Bluetooth. Tablet wyświetli listę wszystkich dostępnych urządzeń Bluetooth w zasięgu.
4. Wybierz to urządzenie, z którym chcesz nawiązać połączenie Bluetooth.
Po sparowaniu urządzeń zaakceptuj połączenie, aby je sfinalizować.

Robienie zdjęć

- 1. W widoku ekranu głównego kliknij ikonkę aparatu, aby wyświetlić interfejs aparatu / kamery.
- 2. Kliknij ikonkę aparatu, aby aktywować tryb zdjęć.
- 3. Kliknij ikonkę kamery, aby aktywować tryb wideo.
- 4. Kliknij ikonkę migawki, aby zrobić zdjęcie.

Informacje

Więcej informacji dotyczących obsługi urządzenia oraz systemu znajduje się na stronie: www.overmax.eu


Română

Bun venit!

Pentru a porni tablet tineți apasat butonul de alimentare pentru cateva secunde.
La prima pornire a tablet, asistentul va efectua un tur prin configurarea setarilor de baza.

Pornirea dispozitivului

- 1. Opriti tablet inainte de a instala sau inlocui SIM-ul, sau cardul de memorie.
- 2. Scoateti capacul din spate.
- 3. Tineti cartela SIM cu coltul taiat orientat dupa cum se arata si impingeti in suportul cartelei.

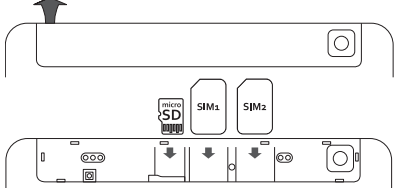


- 4. Introduceti cardul de memorie in slotul pentru cartela cu contactele metalice in jos pana cand se introduce in pozitia corecta.
- 5. Apasati capacul usor inapoi in loc pana cand auziti un clic.

De încărcare a acumulatorului

Cand utilizati pentru prima data noul tablet va trebui sa incarcati bateria.
1. Conectati adaptorul la incarcatorul jack. Asigurati-va ca adaptorul este introdus cu orientarea corecta. Nu forțati conectorul in mufa încărcătorului.
2. Conectați încărcătorul la o priză de perete standard.
3. Deconectați încărcătorul atunci când bateria este complet încărcată.

Semnificatia tastelor

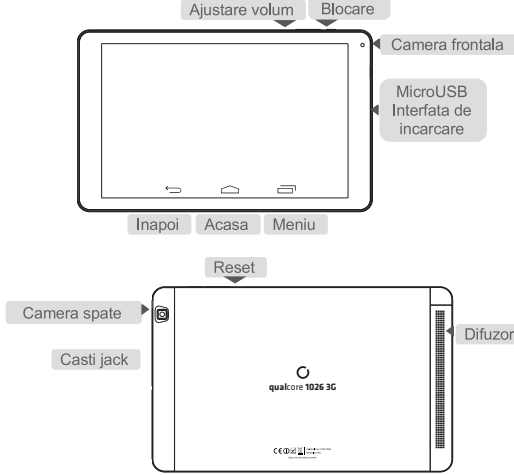

- Meniu** Apăsati pentru a obține opțiunile pentru ecranul curent.
- Acasa** Apăsati pentru a reveni la ecranul de start din orice aplicație sau ecran. Țineți apasat pentru a vedea aplicațiile utilizate recent.
- Inapoi** Apasati pentru a accesa ecranul anterior.
- Pornire** Țineți apasat pentru a comuta profile audio, sau pentru a activa sau dezactiva modul avion, sau pentru a il opri.

Activarea tableti tau

- 1. Apasati tasta Power pentru a activa ecranul.
- 2. Apasati pictograma si trageți catre dreapta.

Pornire Wi-Fi

Wi-Fi oferă acces la internet wireless pe distanțe de până la aproximativ 90 de metri.
1. Apasati tasta Home > apasati > Setari.
2. Click langa meniul Wi-Fi penru a porni, click pentru a opri functia Wi-Fi.
Conectarea la o retea Wi-Fi
1. Apasati tasta Home > apasati > Setari > Wi-Fi.
Cand Wi-Fi este pe, punctele de acces Wi-Fi, sau "hotspot-uri", ca tabletul a detectat sunt afisate cu numele lor si setările de securitate.
2. Tap an access point to connect to it.

Bluetooth

Bluetooth este o tehnologie de comunicare fără fir cu rază scurtă de acțiune. Tablet sau alte dispozitive cu capabilități Bluetooth pot face schimb de informații fără fir la o distanță de aproximativ 10 de metri. Dispozitivele Bluetooth trebuie să fie asociate înainte de comunicarea care se realizează.
1. Apasati tasta Home > tap > Setari.
2. Click langa meniul Bluetooth pentru a-l porni, Cand Bluetooth este pornit, pictograma va aparea in bara de status.
3. Apasati Bluetooth. Tablet dvs. va afișa toate dispozitivele Bluetooth vizibile in interval.
4. Selectati dispozitivul pe care doriti să-l împerecheati și să opereze în conformitate cu mesajul afisat.
Când ambele dispozitive asociate acceptă conexiunea, asocierea este finalizată.

Realizeaza fotografii cu camera

Tablet are funcția de cameră foto. Deschideti apasand tasta Home > apasati > Camera.
Apasati pentru a face o fotografie. Pentru a o vizualiza, atingeți pur și simplu imaginea în colțul din dreapta al ecranului.

Informatii

Mai multe informatii despre utilizarea dispozitivului si despre sistem veti putea gasi pe www.overmax.eu


Magyar

Üdvözlünk

A tablet bekapcsolásához tartsa nyomva néhány másodpercig a bekapcsoló/power gombot.
Először kapcsolja be a tablet, majd az asszisztens elvégzi a szükséges alapbeállításokat.

Készülék indítása

- 1. Kapcsolja ki a tablet, mielőtt telepíti vagy kicseréli az SIM vagy memóriakártyát.
- 2. Távolítsa el a hátsó fedelet.
- 3. Tartsa a SIM kártyát a levágott sarkánál, mint ahogy látható, és csúsztassa be a kártyatartóba.

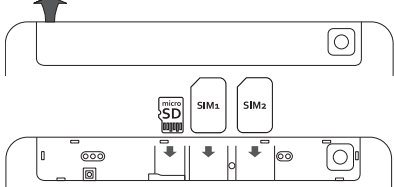


- 4. Helyezze be a memóriakártyát a kártyafoglalatba a fény érintkezővel lefele és tolja amíg beilleszti a megfelelő pozícióba.
- 5. Nyomja le a fedelet óvatosan, amíg a kattánást nem hall.

Akkumulátor töltése

Az új tablet első használatakor az akkumulátort tölteni szükséges.
1. Csatlakoztassa a töltőt a foglalatba. Győződjön meg róla, hogy a megfelelően helyezte be a töltőt. Ne nyomja be erősen a csatlakozóba.
2. Csatlakoztassa a töltőt a hálózati AC fali konnektorhoz.
3. Ha teljesen feltöltötte az akkumulátort húzza ki a töltőt.

Gombok és azok magyarázata

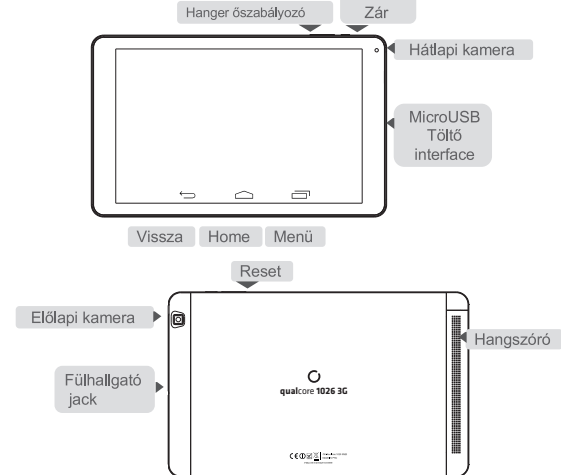

- Menü** Nyomja meg a jelenlegi képernyő opcióinak eléréséhez.
 - Home** Nyomja meg a főképernyőhöz való visszatéréshez bármely alkalmazásból vagy képernyőről.
 - Vissza** Nyomja meg az előző képernyőre való visszatéréshez.
 - Power** Tartsa nyomva az audio profil kapcsolásához, vagy az Repülő mód bekapcsolásához vagy a kikapcsoláshoz. Nyomja meg az alvó mód bekapcsolásához.
- Tablet aktiválása/alvó üzemmódból való kilépés**
1. Nyomja meg a Power gombot a kijelző aktiválásához.
2. Érintse meg az ikont, majd húzza jobbra.

Wi-Fi bekapcsolása

Wi-Fi vezeték nélküli internet kapcsolatot biztosít 300 láb (91 méter) távolsáig.
1. Nyomja meg a Home gombot > > Beállítások.
2. Kiklikeljen az ikonra a Wi-Fi menüben, majd állítsa pozícióra a Wi-Fi funkciót.
Kapcsolódás a Wi-Fi hálózathoz
1. Nyomja meg a Home gombot > > Beállítások > Wi-Fi.
Ha a Wi-Fi be van kapcsolva, az access point, vagy a "hotspots" hálózatokra, amelyeket a tablet érzékel, megjeleníti azok neveit és biztonsági beállításait.
2. Érintse meg az access point-t a csatlakozáshoz.

Bluetooth


Bluetooth egy rövid hatótávolságú vezeték nélküli kommunikációs technológia. Tablet és más eszközök, amelyek rendelkeznek Bluetooth kapacitással, információkat, adatokat tudnak cserélni 10 méteres távolságon belül. A Bluetooth eszközöket párosítani szükségét a kommunikációhoz.
1. Nyomja meg a Home gombok > > Beállítások.
2. Kiklikeljen az ikonra a Bluetooth menüben a Bluetooth bekapcsolásához.
Ha a Bluetooth be van kapcsolva, az ikon megjelenik az állapotosoron.
3. Érintse meg a Bluetooth-t. A tablet megjeleníti az összes látható Bluetooth eszközt rangsorban.
4. Érintse meg azt az eszközt, amivel csatlakozni szeretne.
Ha mindkettő eszköz párosítva van a kommunikáció teljes.

Képfészítése a kamerával

Tablet van kamera funkciója. Nyissa meg Home gomb > > Kamera.
Érintse meg az ikont a kép készítéséhez. A kép megnézéshez, csak érintse meg a képernyő jobb sarkán a képet.

Információ

További információkat a tablet és a beállításokról a következő weboldalon talál: www.overmax.eu

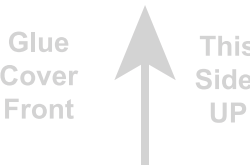

Declaration of Conformity

Glue Cover Back

This Side UP

We, the undersigned:

Manufacturer:	BrandLine Group Sp. z o.o.
Address, City:	ul. Dziadoszańska 10 61-248 Poznań
Country:	Polska

Declare the following apparatus:

Products name:	Tablet 10,1"
Brand and Model name:	OV-Qualcore 1026 3G

Hereby we confirm above product compliance with the European directive of CE:

EMC :	2004/108/EC
LVD :	2006/95/EC
R&TTE :	1999/5/EC
ROHS :	2011/65/EU
WE :	1275/2008

Below standards were tested and passed:

EMC :	ETSI EN 301 489-1 V1.8.1 (2008-04) ETSI EN 301 489-17 V2.1.1 (2009-05)
LVD :	EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011
R&TTE :	EN 300328 V1.7.1:2006 EN 62311:2008

Release date: 21.09.2015

CE

®

BRANDLINE GROUP

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Dziadoszańska 10-61-248-Poznań

NIP 762-257-98-40, Regon 361233546

(1)

May be sold in: BE CZ DK DE EE IE EL ES FR HR IT LV LT LU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK

Lietuvos

Sveiki!
Kad įjungtumėte telefoną, paspauskite ir kelias sekundes laikykite nuspaudę įjungimo mygtuką. Pirmą kartą įjungus telefoną, pagalbinė programa padės susidoroti su pagrindiniais nustatymais.
Norėdami atidaryti prietaisą:
Išjunkite savo planšetę prieš įdedant ar keičiant elementą, SIM ar atminties kortelę. Nuimkite galinį dangtelį.
Paimkite SIM kortelę su nupjautu kampu nukreiptu taip, kaip pavaizduota, ir įdėkite ją į kortelės laikiklį.

Įdėkite atminties kortelę į jai skirtą angą taip, kad metalinė jos dalis būtų nukreipta žemyn, kol pajusite, kad ji užsifiksavo. Atsargiai įstumkite dangtelį atgal į vietą, kol išgirsite spragtelėjimą.Press the cover gently back into place until you hear a click.
Baterijos įkrovimas
Naujo telefono baterija turi būti įkrauta.
1. Prijunkite adapterį prie įkroviklio lizdo. Įsitikinkite, kad adapteris yra įjungtas teisingoje padėtyje. Nespauskite per stipriai, kai įjungiate konektorių į įkroviklio lizdą.
2. Prijunkite įkroviklį prie standartinio kintamosios srovės elektros lizdo.
3. Atjunkite įkroviklį, kai baterija yra visiškai įkrauta.
Telefono "grįžimas" iš Budėjimo režimo
Paspauskite Galios (Power) mygtuką, kad suaktyvintų ekraną.
Bakstelėkite piktogramą , vilkite ją į dešinę.

Latvijā

Sveicināti!

Lai ieslēgtu planšētdatoru, nospiediet ieslēgšanas pogu un turiet to nospiestu dažas sekundes.
Pirmo reizi ieslēdzot planšētdatoru, uzstādīšanas palīgs iepazīstinās ar konfigurācijas pamatiestatījumiem.
Ierīces atvēršana
Pirms akumulatora, SIM, vai atmiņas kartes uzstādīšanas vai maiņas, izslēdziet jūsu planšētdatoru.
Noņemiet aizmugurējo vāciņu.
Turiet SIM karti ar nogrieztu stūriņi, virzienā, kā parādīts un ievietojiet to kārsu turētājā.

Ievietojiet atmiņas karti kārsu ligzdā ar metāla kontaktu vērstu uz leju, līdz tas tiek ievietots pareizajā pozīcijā.
Maigi piespiediet vāciņu atpakaļ vietā, līdz atskan klikšķis.

Akumulatora uzlāde

Pirms izmantot telefonu, jāuzlādē akumulators.
1. Savienojiet adapteri ar lādētāja ligzdu. Pārlecinieties, ka adapteris tiek ievietots pareizajā virzienā. Nemēģiniet ar spēku ievietot adapteri lādētāja ligzdā.
2. Ievietojiet lādētāja kontaktdakšu standarta maiņstrāvas kontaktligzdā.
3. Atvienojiet lādētāju, kad akumulators ir pilnībā uzlādēts.

Eesti

Tere tulemast!

Hoia tablet sisselülitamiseks toitenuppu mitu sekundit all.

Seadme käivitamine

- Enne SIM kaardi või mälukaardi vahetamist tuleb tablet välja lülitada.
- Eemalda tagumine kaas.

- Libista SIM kaart välja. Libista SD kaart välja.
- Vajutage kergelt tagakaas tagasi oma kohale, kuni kuulete klõpsatust.

Aku laadimine

Kui sa saad uue tablet, siis pead kõigepealt selle akut laadima.
1. Ühenda adapter laadija pesasse. Veendu, et adapter on sisestatud õigesti. Ära suru seda jõuga sisse.
2. Ühenda laadija standardise AC seinakontaktiga.
3. Eemalda laadija, kui aku on täis laetud.

Slovenščina

Dobrodošli!

Za vklop tablice pritisnite in nekaj sekund držite gumb za vžig. Ob prvem vklopu tablice vas bo čarovnik usmerjal skozi osnovne nastavitve.

Odpiranje naprave

Napravo pred namestitvijo ali menjavo baterije, SIM kartice ali SD spominske kartice izklopite. Odstranite zadnji pokrov. SIM kartico držite z odrezanim kotom usmerjenim tako, kot je prikazano in jo vstavite v držalo za kartico.

Spominsko kartico vstavite v režo tako, da so kovinski kontakti kartice obrnjeni navzdol. Pokrov nežno namestite nazaj, dokler ne zaslišite klika.

Polnjenje baterije

Takoj ko dobite novo tablico, boste morali tudi napolniti njeno baterijo.
1. Povežite polnillec s priključkom za polnjenje v tablici. Poskrbite, da je priključek polnilca v tablico vstavljen tako, da je obrnjen v pravi smer. Polnilca ne potiskajte v priključek na silo.
2. Polnillec nato vključite v standardno AC stensko vtičnico.
3. Ko je baterija polna, polnillec izklopite in ga odstranite iz tablice.

Mygtukų reikšmė

Menu Paspauskite, kad ekrane pasirodytų siūlomų parinktyų.
Į pradžių Paspauskite, kad grįžtumėte į Pradinį Ekraną iš bet kurios programos arba ekrano. Laikykite nuspaudę, kad pamatytumėte neseniai naudojamas programas.
Atgal Laikykite nuspaudę, kad grįžtumėte į ankstesnį ekraną.
Galia Paspauskite, kad perjungtumėte telefoną į Budėjimo režimą. Paspauskite, kad įjungtumėte prietaisą. Laikykite nuspaudę, kad įjungtumėte Skrydžio režimą arba išjungtumėte telefoną.

Pogu apraksts

Menu Nospiediet, lai apskatītu pašreizējā ekrāna opcijas.
Home Nospiediet, lai atgrieztos Sākuma ekrānā no jebkuras aplikācijas vai ekrāna. Turiet nospiestu, lai apskatītu nesen izmantotas aplikācijas.
Back Nospiediet, lai pārietu uz iepriekšējo ekrānu.
Power Nospiediet, lai pārslēgtu jūsu telefonu miega režīmā. Nospiediet, lai pamodinātu jūsu telefonu. Turiet nospiestu, lai pārslēgtu Airplane režīmā vai izslēgtu.

Kā pamodināt jūsu planšētdatoru

Nospiediet ieslēgšanas pogu, lai aktivizētu displeju.
Noklikšķiniet uz ikonas , pārvietojiet pa labi.

Nuppude funktsioonid

Menü Vajuta, et näha valikuid.
Kodu Vajuta, et tagasi kodulekraanile minna.
Tagasi Hoia all, et näha hiljuti kasutatud rakendusi.
Toide Vajuta, et eelmisele ekraanile tagasi minna.
Hoia all, et valida heliprofiil või et lennurežiimi sisse või välja lülitada või et tablet välja lülitada. Vajuta, et avada oma tablet puhkerežiimist.

Tablet äratamine

- Vajuta jõulika nuppu, et tablet ekraan aktiveerida.
- Vajuta ikooni, tõmba see paremale.

Uporaba tipk

Meni Pritisnite za ogled možnosti trenutnega zaslona.
Domov Pritisnite za vrnitev na domači zaslon.
Nazaj Pritisnite za vtnitev na prejšnjo stran / zaslon.
Vklop/Zaklep Pritisnite za vklop načina spanja tablice. Ponovno pritisnite za prebujanje tablice. Držite za preklap na letalski način ali za izklop tablice.

Prebujanje tablice

Pritisnite tipko Vklop/Zaklep za aktiviranje prikaza zaslona, nato pa pritisnite na ikono in jo povlecite v desno stran.

Wi-Fi funkcijos įjungimas

Wi-Fi suteikia bealaidžio interneto prieigą atstumais iki pat 90m.
1. Paspauskite "Į pradžių" mygtuką > bakstelėkite Nustatymai.
2. Spragtelėkite mygtuką šalia Wi-Fi parinktės, kad įjungtumėte, bet mygtuką, kad įjungtumėte "Wi-Fi" funkciją.
Prisijungimas prie Wi-Fi tinklo
1. Paspauskite "Į pradžių" mygtuką > bakstelėkite Nustatymai > Wi-Fi. Kai Wi-Fi funkcija ra įjungta, ant ekrano pasirodys aptinkami Wi-Fi prieigos taškai arba "karštieji taškai" su pavadinimais bei saugumo nustatymais.
2. Bakstelėkite prieigos tašką, kad prijungtumėte prie tam tikro Wi-fi tinklo.

Bluetooth

Bluetooth – tai trumpo nuotolio bevielio ryšio technologija. Bluetooth funkcija aprūpinti telefonai ar kiti prietaisai gali keistis informacija bealaidžiu būdu maždaug 10 metrų atstumu. Prieš nustatydami sujungimą tarp dviejų telefonų, jie turi būti suporuoti.
1. Paspauskite "Į pradžių" mygtuką > bakstelėkite > Nustatymai.
2. Spragtelėkite mygtuką šalia Bluetooth meniu, kad įjungtumėte Wi-fi funkciją. Įjungus Bluetooth funkciją, būsenos juostoje pasirodys piktograma .
3. Bakstelėkite Bluetooth. Telefonas parodys visus diapazone esančius aptiktus "Bluetooth" prietaisus.
4. Bakstelėkite prietaisą, kurį norite suporuoti, ir veikite pagal pranešimų eilutę.

Fotografavimas

Telefonas yra aprūpintas fotoaparato funkcija. Suaktyvinkite ją, paspausdami "Į pradžių" mygtuką > bakstelėkite > Camera. Bakstelėkite , kad padarytumėte nuotrauką. Kad pamatytumėte padarytą nuotrauką, paprastai bakstelėkite dešiniame ekrano kampe esančią piktogramą.

Informacija

Daugiau informacijos apie prietaiso ir sistemos naudojimą galima rasti: www.overmax.eu

Magyar

Wi-Fi ieszlőgšana

Wi-Fi nodrošina piekļuvi bezvadu Internetam attālumā aptuveni līdz 90m.
1. Nospiediet Home > noklikšķiniet uz > Iestatījumi.
2. Noklikšķiniet uz blakus Wi-Fi izvēnei, lai ieslēgtu, noklikšķiniet uz , lai ieslēgtu Wi-Fi funkciju.

Pieslēgšanās Wi-Fi tīklam

1. Nospiediet Home > noklikšķiniet uz > Iestatījumi > Wi-Fi. Ja Wi-Fi funkcija ir ieslēgta, Wi-Fi piekļuves punkti vai "hotspots", kurus noteica jūsu telefons, tiek attēloti ar nosaukumiem un drošības iestatījumiem.
2. Noklikšķiniet uz piekļuves punkta, lai pieslēgtos tam.

Bluetooth

Bluetooth ir maza attāluma bezvadu komunikācijas tehnoloģija. Telefoni vai citas ierīces ar Bluetooth var apmainīties ar informāciju, izmantojot bezvadu tīklu attālumā līdz 10 m. Pirms veikt komunikāciju, jāpieslēdz Bluetooth ierīces.
1. Nospiediet Home > noklikšķiniet uz > Iestatījumi.
2. Noklikšķiniet uz blakus Bluetooth izvēnei, lai ieslēgtu. Kad Bluetooth funkcija ir ieslēgta, statusu joslā parādīsies ikona .
3. Noklikšķiniet uz Bluetooth. Jūsu telefons parādīs visas Bluetooth ierīces pieejamajā diapazonā.
4. Noklikšķiniet uz ierīces, pie kuras vēlaties pieslēgties un darboties. Kad abas ierīces ir savienotas, apstipriniet savienošanu, savienošana ir pabeigta.
Ieteikums: Lai citas ierīces nevarētu pieslēgties jūsu ierīcei, piešķiriet paroli savam telefonam.

Fotografēšana ar jūsu kameru

Jūsu telefons ir aprīkots ar kameras funkciju. Lai piekļūtu šai funkcijai, nospiediet Home > noklikšķiniet uz > Kamera. Noklikšķiniet uz lai nofotografētu. Lai apskatītu fotogrāfiju, vienkārši noklikšķiniet uz fotogrāfijas ekrāna labajā stūrī.

Informācija

Sīkāku informāciju par ierīces un sistēmas izmantošanu var apskatīt: www.overmax.eu

Eesti

Wi-Fi sisselülitamine

Wi-Fi võimaldab sul luua Internetiga ühendust kuni 90 jala kauguselt.
1. Vajuta kodu nuppu > vali > seaded.
2. Vajuta Wi-Fi menüüs , et see sisse lülitada. Välja lülitamiseks vajuta .

Wi-Fi võrguga ühenduse loomine

1. Vajuta kodu nuppu > vali > seaded > Wi-Fi. Kui Wi-Fi on sees, siis kuvab tablet saadaval olevate võrkude nimed ja nende turvalisuse seaded.
2. Vajuta pöörduspunktile, et sellega ühendust luua.

Bluetooth

Bluetooth võimaldab luua lühikesel vahemaal traadita ühendust. Tablet ja teised seadmed saavad Bluetoothi vahendusel vahetada informatsiooni kuni 10 meetri kauguselt. Bluetooth seadmed peavad ennem paardunud olema.
1. Vajuta kodu nuppu > vali > seaded.
2. Vajuta , et Bluetooth sisse lülitada. Kui Bluetooth on sees, ilmub olekuribale ikoon.
3. Vajuta Bluetooth. Su tablet kuvab kõik läheduses olevad seadmed.
4. Vajuta seadmele, millega soovid paarduda ja järgi ekraanil olevaid juhiseid.

Kui mõlemad seadmed on ühenduse loomisega nõustunud, on paardumine valmis. SOOVITUSED: Vajuta oma seadme nimele, et muuta tablet nähtavaks, et saaksid teiste seadmetega ühendust luua.

Kaameraga pildistamine

Su tablet on kaamera funktsioon. Ava see vajutades kodu nuppu > vajuta > kaamera. Vajuta et teha pilti. Selle vaatamiseks vajuta all paremas nurgas olevat pilti.

Informatsioon

Rohkem informatsiooni seadme ja süsteemi kasutamise kohta leiab aadressilt: www.overmax.eu

Vklop Wi-Fija

Wi-Fi omogoa brežično povezavo z internetom do razdalje 100 m.
1. Pritisnite tipko Domov > pritisnite > Nastavitve.
2. Kliknite poleg menija Wi-Fi, da vključite Wi-Fi, če pa želite povezavo izklopiti, pa tapnite .
Povezava z Wi-Fi omrežjem
1. Pritisnite tipko Domov > pritisnite > Nastavitve > Wi-Fi. Ko je Wi-Fi vključen, se vam na zaslonu prikažejo dostopne Wi-Fi točke ali "vroče točke", prikazana so njihova imena in varnostne nastavitve.
2. Pritisnite na dostopno točko in se z njo povežite.

Bluetooth

Bluetooth je brezžična komunikacijska tehnologija za kratke razdalje. Tablični računalniki ali druge naprave si lahko preko povezave Bluetooth izmenjujejo informacije brezžično znotraj razdalje 10 m. Pred vzpostavitvijo komunikacije pa morata biti obe napravi povezani.
1. Pritisnite tipko Domov > pritisnite > Nastavitve.
2. Kliknite poleg Bluetooth menija za vklop Bluetooth povezave. Ko bo Bluetooth vključen, se bo v vrstici stanja prikazala ikona .
3. Pritisnite Bluetooth. Vaša tablica bo prikazala vse vidne Bluetooth naprave znotraj ranga 10 m.
4. Pritisnite napravo, s katero se želite povezati in sledite navodilom prikazanih sporočil.
Šele ko obe napravi sprejmeta povezavo ene z drugo, se povezava vzpostavi.

Fotografiranje s fotoapratom

Vaša tablica vam omogoča uporabo kamere in fotaparata. Do kamere pridete tako, da pritisnete tipko Domov. Pritisnite Kamera. Pritisnite za zajem fotografije. Za ogled pritisnite fotografijo v desnem kotu zaslona.

Informacije

Za več informacij o uporabi naprave in njenem operacijskem sistemu, obiščite spletno stran www.overmax.eu