

Połączenie myszki Bluetooth

Krok 1.

W celu uruchomienia myszki Bluetooth należy umieścić baterie 2xAAA (nie dołączone do zestawu) w odpowiedni sposób w komorze zasilającej myszki.

Krok 2.

Aby włączyć myszkę Bluetooth, przesunąć przycisk zasilania z pozycji wyłączonej OFF do pozycji włączonej ON.

Krok 3.

Aby włączyć funkcję Bluetooth tabletu, kliknij kolejno Ustawienia > Sieci bezprzewodowe, a następnie przesunąć przycisk funkcji Bluetooth do pozycji włączonej ON.

Krok 4.

Wciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy prawy i środkowy przycisk myszy a następnie zwolnij go.

Krok 5.

Użyj przycisku "Wyszukaj urządzenia" na tablecie. Tablet rozpocznie wyszukiwanie urządzeń Bluetooth.


Krok 6.

Po wyświetleniu listy wyszukanych urządzeń, kliknij nazwę „Bluetooth Mouse”.

Krok 7.

Gdy urządzenia są już powiązane, na ekranie tabletu pojawi się komunikat "Podłączono urządzenie wejściowe". Mysz Bluetooth jest gotowa do użycia.

Krok 4.

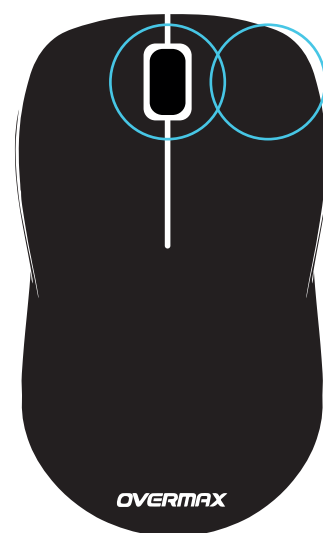

OVERMAX